


ハンドブレンダー AHB-201

取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

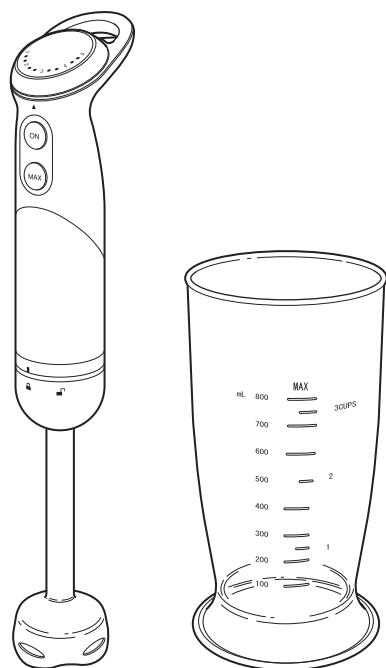

目次

| | |
|--------------|-------|
| 安全上のご注意 | 1 ~ 2 |
| 各部のなまえ | 3 |
| 正しい使いかた | 4 ~ 5 |
| 調理例 | 6 |
| お手入れのしかた | 7 |
| 故障かな?と思ったら | 8 |
| 仕様 | 8 |
| アフターサービスについて | 9 |

このたびは、ハンドブレンダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

- * ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示と絵表示の意味



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告



指示

●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。



指示

●定格15A以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。



禁止

●交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。



指示

●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
ショート・感電・発火・発煙の原因になります。




禁止

●電源プラグをコンセントに差し込んだ状態でカッターに、手・ヘア・スプーンなどで触れない。
けがをする恐れがあります。



禁止

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
ショート・感電・発火の原因になります。

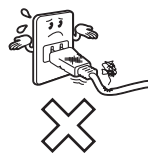

⚠ 警告



禁止


●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。スイッチを押さない
けが・感電の原因になります。

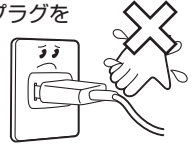

禁止

●子供や介護の必要な方だけでは使わない。
けが・感電の原因になります。



分解禁止

●改造・分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。

けが・火災・感電の原因となります。修理はお買い上げの販売店または、アルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご相談ください。




禁止

●食器洗浄器、食器乾燥機は使用しない。
火災・故障の原因になります。



禁止

●水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因になります。

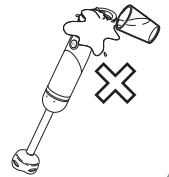

⚠ 注意



指示

●電源プラグを抜くときは電源コードをもたず
に必ず電源プラグをもって引き抜く。

ショート・感電の原因になることがあります。



プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。

けが・やけど、絶縁劣化による漏電火災・感電の原因になることがあります。



禁止

●カッターの回転が止まるまでは、容器から取り出さない。

けがををする恐れがあります。



禁止

●連続して1分以上使用しない。

モーターが過熱し、故障の原因になります。



禁止

●カッターに直接触れない。

けがの原因になります。



禁止

●材料を入れずに空回ししない。
調理以外の目的で使用しない。
故障の原因になります。



禁止

●熱湯や煮え立った料理物には使用しない。

やけどの恐れがあります。
加熱した材料は、30～40℃に冷ましてから調理してください。




禁止

●容器に箸やスプーンを入れたままで使用しない。


巻き込むと、けが・故障の原因になります。

各部のなまえ

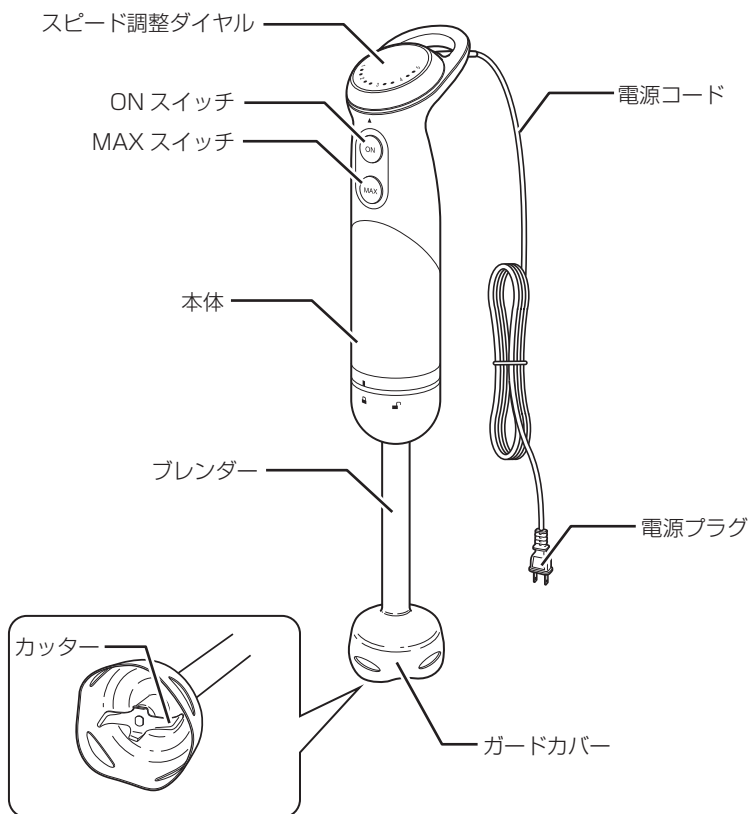

付属品

専用計量カップ

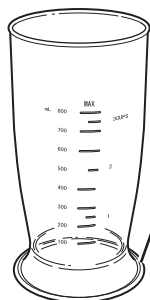

キャップ

キャップは取りはずしが可能です。
専用計量カップの蓋にすることもできます。

正しい使いかた

⊘ 下記の材料は故障の原因となりますので使用しないでください。

| 禁 止 材 料 | | 理 由 |
|----------|---------------------------|------------------------|
| 固いものや乾物類 | コーヒー豆・アーモンド・ブロック肉・魚肉の大骨など | 刃を傷めたり故障の原因になります。 |
| 粘りの強いもの | 納豆・とろろなど | モーターに負荷がかかり故障の原因になります。 |

■アイスクラッシャー機能


ご家庭のばら氷や冷凍の果物などを砕くことができます。

- 刃がしっかりと氷や食材に当たるようにしてご使用ください。
- 家庭用冷蔵庫で作った「ばら氷」を必ずご使用ください。
- 業務用の氷や板氷を使用しないでください。

初めてご使用になるときは、専用計量カップに半分の水を入れ、下記の操作をしてから、ブレンダーと専用計量カップを洗ってください。


① 材料を容器に入れます。

- 専用計量カップを使う場合は、できあがりか800mlを超えないようにしてください。
- 食材はあらかじめ2～3cm角に切ったものを使ってください。



② ブレンダーに本体をセットします。

- 本体を時計回りに回して固定してください。

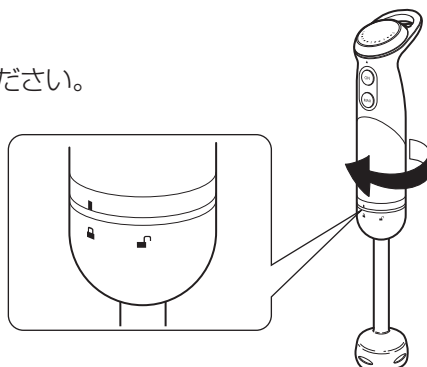

④

正しい使いかた

③電源プラグをコンセントに奥までしっかり差し込みます。

④容器内の材料にカッターを当てた状態で、ONスイッチまたはMAXスイッチを押します。

- スイッチを押している間だけ、カッターが回転します。材料をつぶすときは、上から押しつけるように回してください。

MAXスイッチ：13,500回転/分



ONスイッチ：6,500～10,000回転/分

- 食材に合わせてスピード調整ダイヤルで回転スピードを調整することができます。

慣れないうちは「1」から徐々にスピードを上げてご使用になることをおすすめします。

目盛りはあくまでも目安です。

お好みでスピードを調整してください。

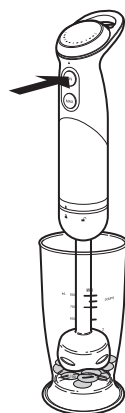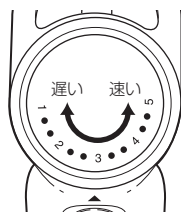

⑤攪拌が終わったら、スイッチから指を離し、カッターが止まってから本体を取り出します。

- 使用後は、必ずブレンダーを洗って保管してください。
- カッターについての材料は、スポンジやブラシなどで取り除いてください。

ご注意

- 1分間以上、連続して使用しないでください（15秒未満の入/切を繰り返した場合も含みます）。1分間以上使用した場合は、30分以上モーターを休ませてください。
- カッターに手を近づけたり、容器の中に箸やスプーンなどを入れたまま使用しないでください。
- 加熱した材料をブレンドするときは、必ず30℃～40℃に冷ましてから行ってください。
- 安定した台の上で、容器をしっかり押さえながら使用してください。

調理例

バナナジュース (3人分)

| 材 料 | 数 量 |
|------|-------|
| バナナ | 2本 |
| レモン汁 | 小さじ2 |
| 牛乳 | 300ml |
| はちみつ | 大さじ2 |

- ① バナナを厚さ1～2cmの輪切りにします。
- ② 専用計量カップに材料を全部入れ、ブレンダーを差し込んで全体を混ぜるように動かします。

とうもろこしのポタージュ (2人分)

| 材 料 | 数 量 |
|--------|-------------|
| とうもろこし | 2本 (正味300g) |
| 牛乳 | 300ml |
| 生クリーム | 大さじ1 |
| 塩・コショウ | 少々 |

- ① とうもろこしは皮をむき、電子レンジで2分30秒～3分間加熱します。
- ② 冷ましたとうもろこしの実と牛乳を専用計量カップに入れ、ブレンダーを差し込んで、すりつぶすように動かします。
- ③ ②の材料を目の細かいザルでこします。
- ④ 鍋に火をかけ、温まったら生クリームを加え、最後に塩・コショウで味を調整します。

マヨネーズ (2人分)

| 材 料 | 数 量 |
|------|--------|
| 卵 | 1個 |
| 米酢 | 小さじ2 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| サラダ油 | 1カップ |


- ① 専用計量カップに、卵、酢、塩、油の順で材料を入れます。(卵黄をつぶさないことがポイント。つぶれると乳化しにくくなります。)
- ② 底の卵黄をなるべくつぶさないようにブレンダーを差し込みます。
- ③ 底に押さえつけるようにしながら、スイッチを入れます。(このときブレンダーは動かさないでください。)
- ④ 表面まで乳化してきたら、スイッチは押したまま全体を混ぜ合わせます。

お手入れのしかた


■使用後はすぐに汚れを落としてください。こびり付いて取りにくくなります。

ブレンダーのお手入れ

- ①専用計量カップに300ml程度の水またはぬるま湯を入れ、そのなかにブレンダーを差し込み、本体の電源を入れて10～15秒運転させてください。

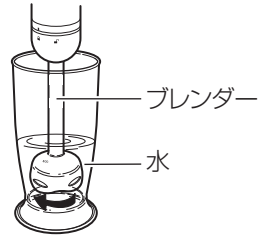

- ②食器用中性洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジやブラシなどを使って先端部を洗ってください。

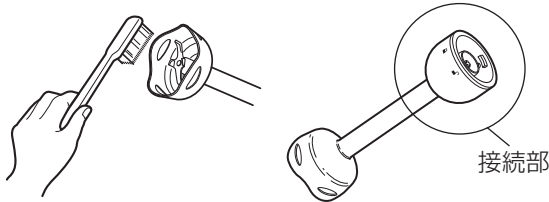

ご注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 接続部に水がかからないように注意してください。

- ③乾いた布などで水分を拭き取って乾燥させてください。

専用計量カップのお手入れ

- 中性洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジなどを使って洗い、水でしっかりすすいで、水分を拭き取って乾燥させてください。



本体のお手入れ

- ！必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 本体の水洗いは絶対にしないでください。
- 食器用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って、本体の汚れを拭いてください。
- シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色・サビ・傷の原因になります。

故障かな?と思ったら

| こんなときは? | 確認してください!! |
|--|---|
| ブレンダーが動かない | <ul style="list-style-type: none">・コンセントが抜けていませんか? →根元までしっかり差し込んでください。・スイッチをしっかりと押していますか? →しっかりと押してください。 |
| 本体が熱くなる | <ul style="list-style-type: none">・1分を超えて使っていませんか? →定格時間は1分以内にしてください。 |
| カッターが回らない カッターがカラ回りする 振動が大きい 使用中に回転が止まる | <ul style="list-style-type: none">・材料を入れすぎではありませんか? →少なくしてください。・材料が大きすぎませんか? →小さく切ってください。・禁止材料が入っていませんか? →禁止材料を取り除いてください。・ブレンダーが正しく取り付けられていますか? →正しく取り付けてください。 |

仕様

| | |
|---------|--|
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 200W |
| 定 格 時 間 | 1分 |
| 回 転 数 | 6,500～10,000回転/分(ダイヤル) 13,500回転/分(MAX) |
| 外 形 寸 法 | 約57(幅)×80(奥行)×425(高さ)mm |
| 重 量 | 約0.9kg |
| コ ー ド 長 | 約1.2m |
| 付 属 品 | 専用計量カップ(約800ml)(1) レシピブック(1) |
| 生 産 国 | 中国 |

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
- ・保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。


2. 修理を依頼される時

- ・保証期間内
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・「ハンドブレンダー」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のハンドブレンダーの点検を！）

| 愛情点検 | ご使用の際に、このような症状がありませんか？ | |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">●プラグや電源コードが異常に熱い●電源コードに深いキズや変形がある。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。 | <p>一つでも該当する場合には→</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。</p> |

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is defined by a thin black border and occupies most of the page below the title.

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

ハンドブレンダー AHB-201 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|---|
| 品名／品番 | ハンドブレンダー / AHB-201 | | |
| お買い上げ年月日 * | 年 | 月 | 日 |
| 無料修理 保証期間 | 対象部分 | 期間（お買い上げ日より） | |
| | 本体 | 1年 | |

| | | |
|---------|-------|----------|
| お客様様 | お名前 * | * 販売店 |
| | 様 | |
| | ご住所 * | |
| TEL () | | |

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売店の皆様へのお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
電話受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

アルファックス・コイズミ株式会社

<http://www.alphax.koizumi.co.jp/>

<http://www.alphax.jp/>（商品サイト）