



スロークッカー・タイマー付


ASC-T22 (2.2L)

ASC-T22Y (2.2L)

取扱説明書

【保証書付】

この度は、スロークッカー「煮込み名人」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。そして、お読みになった後は、大切に保管してください。

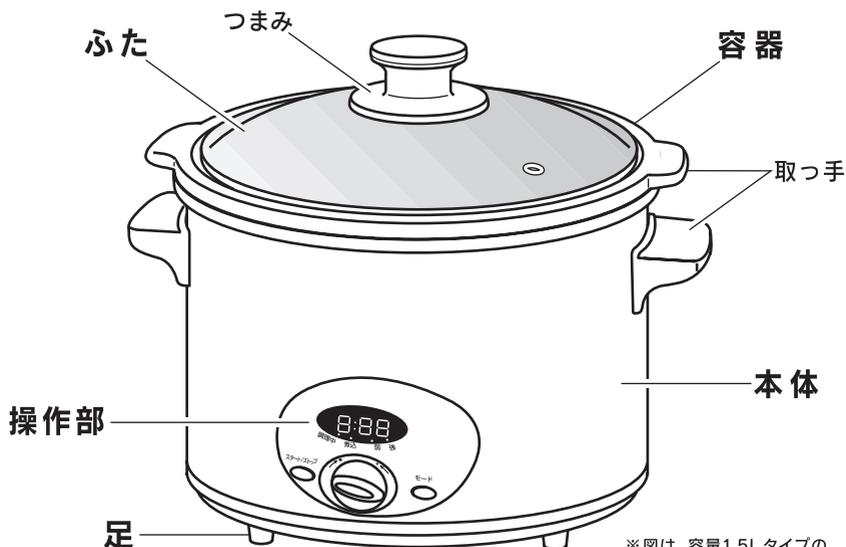

※図は、容量1.5Lタイプの「KSC-N106」です。

仕様

製品名称/原産国	煮込み名人/中国		
型式番号	ASC-T22		
定格	電圧/周波数	交流100V/50/60Hz	
	消費電力	弱: 110W 強: 180W 煮込: 180・70W 保温: 70W	
安全装置	温度ヒューズ: 192℃		
外形寸法	幅	約280mm	
	奥行	約250mm	
	高さ	約225mm	
煮込み容量	約0.6L~2.2L		
目視容量目安	容器の3~8分目まで		
質量	約2.7kg		
材質	ふた/つまみ	強化ガラス/PC	
	容器/取っ手	陶器	
	本体/取っ手	スチール/PC	
	足	ゴム・PP	
電源コードの長さ	約1.3m		
付属品	スロークッカー煮込み名人レシピ (レシピ集)		

安全上の注意

- ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



禁止行為

本製品は、家庭用の電気調理器です。他の目的／場所でのご使用や、専用（純製品）以外の部品を流用することは、絶対にお止めください。



強制

ビニール袋は、お子様が遊ぶと危険なので、やぶり捨ててください。



強制

電源は、交流100V／50/60Hzをご使用ください。



強制

プラグは、「15A 125V」と記されているコンセントに、直接差し込んでください。



発火注意

コンセントは、必ず単独（＝他の電気機器と併用しない）でご使用ください。差し込み口が二つある場合は、片方は空けたままにしてください。



感電注意

濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。



発火注意

差し込み口のゆるいコンセントは、使用しないでください。



禁止行為

プラグ／電源コードを傷つけたり、無理に束ねたり、物の下敷きにしないでください。また、調理／保温中は、電源コードが本体などの熱い部分に触れないようにしてください。



発火注意

傷ついたり、変形・破損しているプラグ／電源コードは使用しないでください。その場合は、お買い上げの販売店に、交換を依頼してください。



感電注意

本体およびプラグ／電源コードに、水や液体をかけないでください。



分解禁止

分解したり、修理・改造することは、絶対にお止めください。



強制

使用中に異常が発生した場合には、直ちに電源を切ってプラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

安全のために、警告および注意事項を、必ずお守りください。

- 各注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害の大きさ、切迫の程度により、「警告」「注意」の二つに区分しています。
- 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制または指示」を促す絵表示が付いています。

⚠注意

誤った取扱いをすると、重傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。



耐熱性があり、平らで安定した場所に置いてください。



小さなお子様やペットが近くにいる際は、必ず付き添ってください。



ご使用の際は、火の気(熱源)や可燃物、壁や家具、電源をとるコンセント、水のかかる場所からは、十分に距離をとってください。



容器に材料を入れる際は、必ず容量をお守りください。吹きこぼれや空だきの原因になります。



調理/保温中は、覆ったり持運び(移動)しないでください。



缶詰やビン詰めのまま、加熱しないでください。



専用の容器を直火・電子レンジや電磁調理器(IH)などにかけるなど、他の用途で使用することは、おやめ下さい。
※容器の割れ、ヒビの原因になります。



使用後は電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。



プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



調理/保温中および調理終了後もしばらくは熱いので、ふたの「つまみ」や本体の「取っ手」と「操作部」以外は、素手で触れないでください。




お手入れの際は、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、各部分が完全に冷えてから行なってください。



本体およびプラグ/電源コードを水に漬けたり、水洗いしないでください。




各部の名称とはたらき

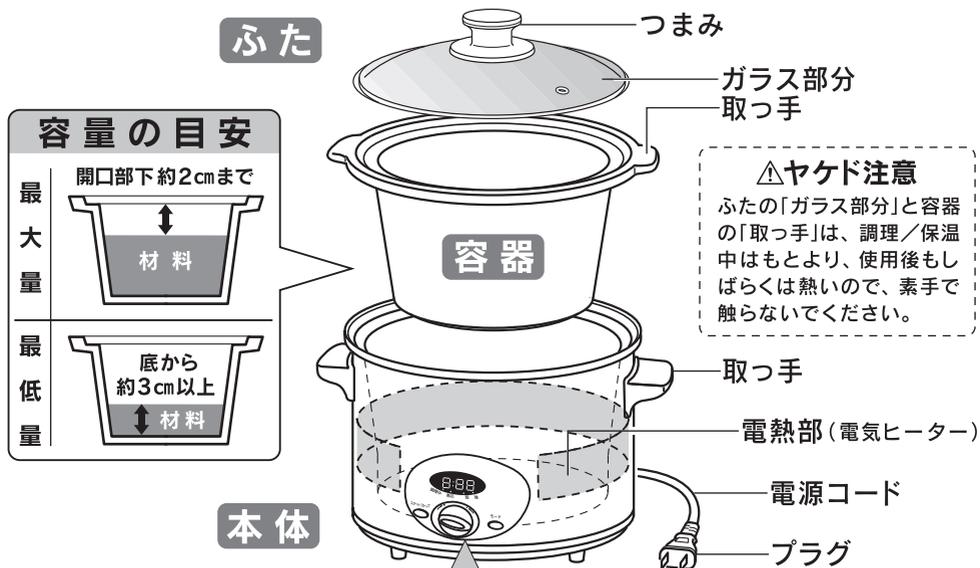

△ヤケド注意
ふたの「ガラス部分」と容器の「取っ手」は、調理／保温中はもとより、使用後もしばらくは熱いので、素手で触らないでください。


タイマー・モード切替スイッチ

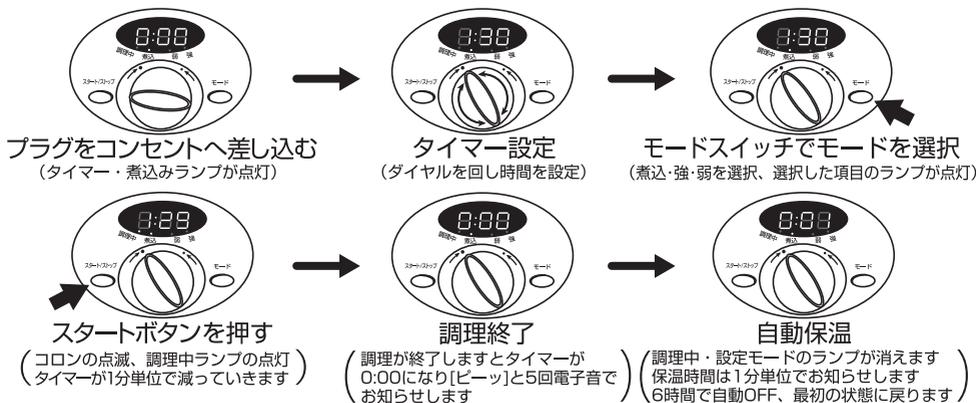


※途中で調理をやめたい時、保温を中止したい時はストップボタンを押してください。

ご使用前に (確認および注意点)

- 本体内部および容器外側／底面の水気や食材カス等は、拭き取ってください。
- 火の気(熱源)や水のかかる場所からは、十分に離してください。

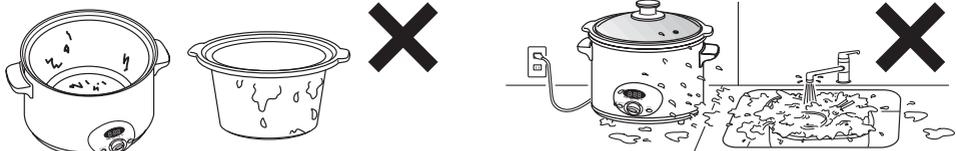


使用手順 ▶調理温度や調理時間は、付属のレシピ集を参考にしてください。

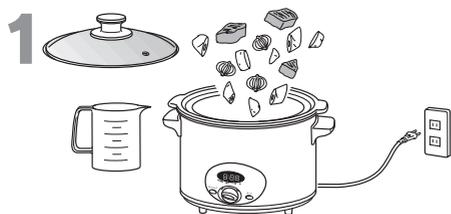

容器を本体にセットし、 材料を入れる

容器を本体にセットし、下ごしらえをした材料を入れ、ふたをしてください。

▶材料を入れる際は、容量をお守りください。
入れすぎは、吹きこぼれの原因になります。

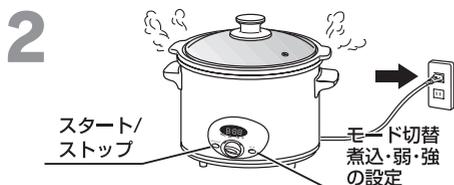

プラグをコンセントに差し込み、 電源を入れる(調理スタート)

①プラグをコンセントに、直接差し込みます。
根本まで、確実に差し込んでください。

②調理メニューに合わせ、タイマーを設定し
モードスイッチを「煮込」・「弱」または「強」
に設定し、スタートボタンを押します。

▶調理終了後、自動的に保温に移行します。
保温の必要のないメニューはストップボタ
ンを押してください。

△**ご注意**

- ・吹きこぼれや空だきにご注意ください。
- ・容器にレードルやお玉、しゃもじ等を入れたままにしないでください。



電源を切る(調理/保温終了)

プラグをコンセントから抜きます。その後、各部が冷えてからお手入れ(下記参照)をしてください。

お手入れのしかた

- ご使用後は、毎回、お手入れをしてください。
- 必ずプラグをコンセントから抜き、各部が完全に冷えてから行ってください。
- 本体・容器には金たわしなどは、使用しないでください。**

【水洗いできます】

台所食器用洗剤とスポンジで水洗いしてください。容器の内側に付着した汚れは、歯ブラシ等で落してください。



※底面は、なるべく水に漬けないでください。

【水洗いできません】

布を水かぬるま湯にひたし、しつかりと絞ってから拭いてください。



保管をする際は、各部が完全に乾いてから行なってください。

アフターサービス

1. 保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。(※本書から切り離さないでください)
- ・保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される場合

- ・保証期間内
製品に本書(保証書)を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・スロークッカー・タイマー付「煮込み名人」の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

4. 長年愛用された製品の点検 (★長年ご使用のスロークッカーの点検を!)

愛情点検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか？
	<ul style="list-style-type: none">・プラグや電源コードが異常に熱い。・電源コードに深い傷や変形がある。・コゲくさい臭いがする。・その他の異常、故障がある。 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"><p>一つでも 該当する 場合は</p></div> <p>故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。</p>

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

●利用目的

お受けしました個人情報は、製品・サービスに関わるご相談／お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のために、アルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

●業務委託の場合

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理／監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書（保証書）をご持参/ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等により、保証書に記入されている販売店に修理の依頼ができない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両や船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書（保証書）のご提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書の「お買い上げ日」、「お客様」、「販売店」欄に記入のない場合。あるいは、字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも、製品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となります。
6. 本書（保証書）は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書（保証書）は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

〈修理メモ〉

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。（※保証書は、切り離さないでください）

型式番号	持込修理	
★お買い上げ日	年	月	日
保証期間	1年	保証対象	本体
★お 客 様	お名前 様		
	〒□□□-□□□□		
	ご住所		
	TEL.		
★販 売 店	店名/住所/TEL		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。「お買い上げ日」および「販売店」の記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

【輸入元】  タイコー商事株式会社

【販売元】 アルファックス・コイズミ株式会社
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町 2179-17 TEL 048-928-6095

アフターサービスに関するお問い合わせ
「お客様サービス窓口」 ☎ 048-718-3336 (直通)
..... アルファックス・コイズミ株式会社