


# IH調理器 AIH-1301

## 取扱説明書 【保証書付】

ご使用前に本書を必ずお読みください。

※ご使用前に付属品・部品などが揃っているかご確認をお願いいたします。本製品は、厳重な品質管理と検査をして出荷しておりますが、万一欠損・欠落等ございましたらご購入後1か月以内に、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客さまサービス窓口・修理受付」までお問い合わせ頂けますようお願いいたします。速やかに無償で送付させていただきます。

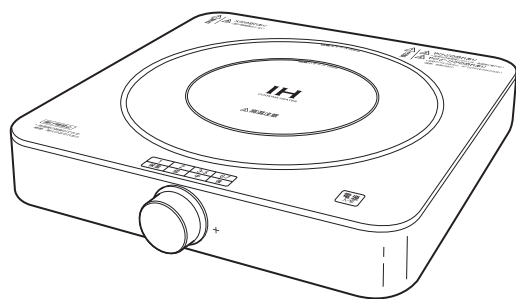

### 目次


安全上のご注意	1 ~ 5
使用上のお願い	6
知っておいていただきたいこと	7
各部のなまえ	8
使えるなべ・使えないなべ	9 ~ 10
使いかた	11 ~ 12
調理のポイント	13
お手入れのしかた	14
保管のしかた	14
こんな表示が出たら	15
故障かな?と思ったら	16
仕様	17
別売品について	17
アフターサービスについて	18

このたびは、IH調理器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられた後も、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

## 絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### ■ 電源

- 定格15A以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードを使用しない。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。ショート・火災の原因となります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火・発煙の原因となります。
- 電源プラグ・器具用プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。感電やけがの原因となります。



- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用) 火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグ・器具用プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。火災・感電の原因となります。
- 器具用プラグ先端にピンやごみを付着させない。(器具用プラグ先端はマグネット式です。) ショート・絶縁不良・発火・感電の原因となります。



- ぬれた手で、電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない。感電やけがの原因となります。

## 警告

### ■取り扱い



- 改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。  
火災・けが・感電の原因となります。  
※故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



- 異常・故障時は直ちに使用を中止する。  
(異常・故障例)
  - ・焦げ臭いにおいがする。
  - ・触れるとビリビリと電気を感じる。
  - ・電源プラグ・器具用プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
  - ・トッププレートにひびが入ったり割れた。発煙・発火・感電の恐れがあります。  
※すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。



- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせない。子供だけで使わせない。また、乳幼児の手が届くところで使用しない。  
やけど・けが・感電の原因となります。  
※取り扱いに不慣れな方やお子様ที่調理されるときは、そばについてあげてください。
- トッププレートに衝撃を加えない。
  - ・ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと加熱しすぎたり異常動作、感電の原因となります。
  - ・ひびや割れが生じた場合は、コンセントから電源プラグを抜き、使用を中止し、お買い上げの販売店にすぐに修理を依頼してください。
- 吸・排気口や、すきまにピンやフォーク・針金などの金属物等、異物を入れない。  
感電や異常動作をして、けがの原因となります。




- 水につけたり、かけたりしない。  
感電・ショート・故障の原因となります。

### ■使用場所



- 本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは離す。
  - ・火災の原因となります。
  - ・右図の様に、離してください。
  - ・前面および側面の片側は開放してください。※テーブルなどの上に長期間置いたままにすると、表面に脚ゴムの跡が残ることがあります。

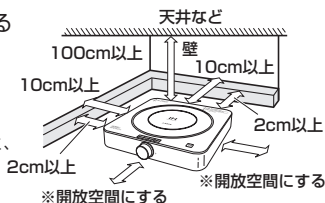

消防法  
基準適合



- 水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。  
感電や漏電の原因となります。  
※本体内部の温度が上がらず、火災の原因となります。
- 吸気口や排気口をふさがない。
  - ・壁や障害物から10cm以上離してください。
  - ・カーペットやじゅうたん、テーブルクロスなどの上で使用しないでください。
  - ※本体内部の温度が上がらず、火災の原因となります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

### ■ 使用場所 つづき



- ガスレンジやストーブの上のせて使用しない。  
誤ってガスレンジやストーブを点火させると、本体が燃えて破損したり、火災の原因となります。
- 燃えやすいものや熱に弱いものの近くで使用しない。  
火災の原因となります。

### ■ 使用中や使用後



#### 揚げ物の調理禁止

- 揚げ物の調理はしない。  
油温度の制御ができず、発煙・発火の恐れがあります。
- いため物・焼き物など加熱調理中はそばを離れない。また、予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない。
  - ・少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火の原因となります。
  - ・なべ底が薄いもの、反っているものは赤熱することがあります。



## ⚠ 注意

### ■ 電源



- 電源プラグを抜くときは電源コードをもたず必ず電源プラグを持って引き抜く。  
感電・ショートの原因となることがあります。



- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない。  
ショート、漏電による発火・感電・やけどの原因となります。



- 使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておく。  
誤って手や物が「電源入/切」キーに触れ、電源が入ることがあります。  
また、ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

### ■ 取り扱い



- 調理以外の目的に使用しない。  
異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因となります。
- トッププレートに重いものをのせない。
  - ・トッププレートにひび割れやそりが起こり、故障の原因となることがあります。
  - ・使用できる重さは、内容物を含めて約5kgまでです。
- 本体になべをのせたまま持ち運ばない。  
なべがすべり落ち、やけどやけがの原因となります。

## ⚠ 注意

### ■ 使用場所




- 不安定なところで使用しない。  
本体が傾いていると、なべがすべり落ち、やけどやけがの原因となります。
- 鉄板など金属を使用したテーブルなどの上では使用しない。また、アルミシートの上で使用しない。  
発火・破損の原因となります。

### ■ 使用中や使用後



- 空だきしたり加熱しすぎない。  
やけどやなべの破損・本体の故障の原因となります。
- 缶詰・アルミ箔・カセットボンベ・スプレー缶など、なべ以外のものはのせない。  
破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原因となります。
- なべの下に紙、ふきん、よごれ防止カバーなどを敷かない。  
なべの温度を正しく検知できず、加熱し続ける場合があり、火災の原因となります。
- トップレートやなべの底がぬれた状態で加熱しない。  
なべの底から湯気が吹き出し、やけどの恐れがあります。
- 電源コードを引っかけない。  
やけど・けが・故障の原因となります。

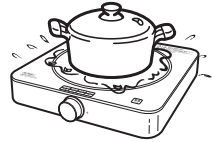

- なべはトップレートの中央にのせて使用する。  
なべがずれていると温度調節が正しくできなかつたり、安全機能が働かなかつたり、加熱しなかつたりすることがあります。
- ふきこぼれに注意する。  
やけど・けが・故障の原因となります。
- なべやフライパンを予熱するときは、油をあらかじめ入れておく。
  - ・高火力で加熱すると、急激になべやフライパンの底の温度が上がり、その状態のまま油を注ぐと発火の危険があります。
  - ・予熱する場合は、あらかじめ油を入れておき、様子を見ながら火力調節をしてください。
- レトルト食品やアルミパック食品などを加熱するときは、なべの中に必ず水を入れる。  
水を入れずに加熱すると、破裂によるけが、加熱による発火の原因となります。
- トップレートに酸の強い食品が付いた場合は、早めに拭き取る。  
ジャム・レモン汁・梅などを使った食品を放置すると、変色の原因となります。
- 突沸（噴き出し）現象に注意する。  
みそ汁やカレーなどの沈殿しやすい調理物は、温め直しの際、内容物が突然噴き出したり、衝撃でなべが転倒する場合がありますので、以下のことをお守りください。
  - ・加熱前にお玉等でよくかき混ぜる。
  - ・お玉等でかき混ぜながら煮立てる。
  - ・一気に煮立てない。

# 安全上のご注意

## 注意

### ■使用中や使用後 つづき



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。  
やけどの原因となります。  
※使用後も表示部に「H」が点滅している間は、トッププレートなどに触れないでください。

### ■磁気の影響




- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

# 使用上のお願い

## 使用場所について

- 本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは、右図の距離を離してください。  
前面および側面の片側は開放してください。
- 吸気口や排気口をふさがないようにしてください。
  - ・カーペットやじゅうたん、テーブルクロスの上で使用しないでください。
  - ・壁や障害物から10cm以上離してください。火災の原因となります。
- 水平で安定した場所で使用してください。
- 次のような場所で使用しないでください。
  - ・燃えやすいものや熱に弱いものの近く
  - ・水のかかるところ
  - ・ガスレンジやストーブなど火気のそば
  - ・鉄板など金属を使用したテーブルやアルミシートの上

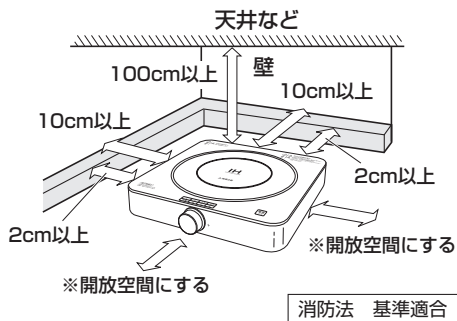


## 磁気の影響について

- テレビやラジオ・補聴器などを近づけないでください。  
雑音が入ったり音が小さくなる場合があります。  
※影響しないところまで離してお使いください。
- 磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。  
キャッシュカードや自動改札用定期券などの磁気カード類、カセットテープなどをトッププレートにのせると、記録が消える恐れがあります。

### IH調理器具の加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁気線が発生します。そこに鉄なべなどをのせると、なべ底にうず電流が生じ、なべ自体が発熱します。

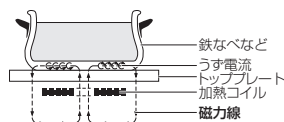

## 故障や破損を防ぐために

- トッププレートに重いものをのせないでください。  
トッププレートにひび割れやそりが起こり、故障の原因となることがあります。  
※使用できる重さは、内容物を含めて約5kgまでです。
- トッププレートの上でなべをずらさないでください。  
トッププレートに傷がつく恐れがあります。
- 他のIH調理器上に重ねて使用しないでください。また、トッププレートの上で電磁誘導加熱の調理機器を使用しないでください。(IHジャー炊飯器など)  
故障の原因となります。
- トッププレートに酸の強い食品が付いた場合は、早めに拭き取ってください。  
ジャム・レモン汁・梅などを使った食品を放置すると、変色の原因となります。

## 揚げもの禁止について

- 本機種は、多量の油を使用する調理や、揚げもの調理に対応していません。  
油温度の制御ができず、発煙・発火の恐れがあります。

# 知っておいていただきたいこと

## 安全機能について

### 自動OFF機能

次のような場合、「E1」のエラー表示の後、1分後に運転を停止します。

#### 小物発熱防止

フォークなどの小物がのったまま



#### 適性使用なべ検知

使えないなべがのった時



#### なべ無し自動検知

なにもものっていない時



### 温度過昇防止機能

調理中になべ底の温度が異常に上がると加熱を自動的にコントロールします。

### 切り忘れ防止機能

最後のキー操作から2時間が過ぎると運転を停止します。

### 回路保護機能

吸・排気口がふさがったりして異常に内部温度が上がると運転を停止します。

## 空だきについて

- 空だきによって、トッププレートが変色することがあります。
- 空だきをされたなべは、底面が変形している場合がありますので、使用しないでください。

## 加熱中の音について

- 放熱のためにファンの動作音がしますが、故障ではありません。
- なべの種類や火力によっては、加熱中に「ジー」「ブーン」等の通電音がすることがありますが、誘導加熱の影響でなべが微振動することにより発生するもので、異常ではありません。

## その他について

- 初めてご使用になるときは、部品などのおいが出るがありますが、しばらく使用すると自然になくなります。
- なべ底が汚れたままで加熱すると、トッププレートに汚れがこびり付くことがあります。
- 運転停止後、冷却ファンが約1分間動作します。


## 揚げ物の禁止について

- 本機種は、多量の油を使用する調理や、揚げ物の調理に対応しておりません。






# 各部のなまえ

## 本体

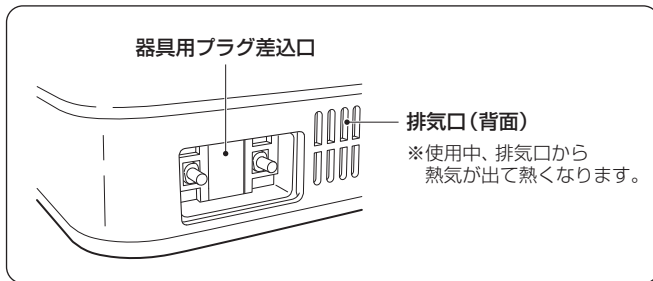


トッププレート  
※○印はなべを中央に置くための目安です。

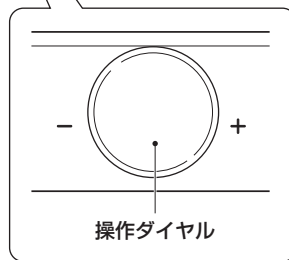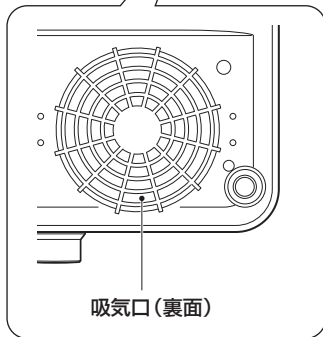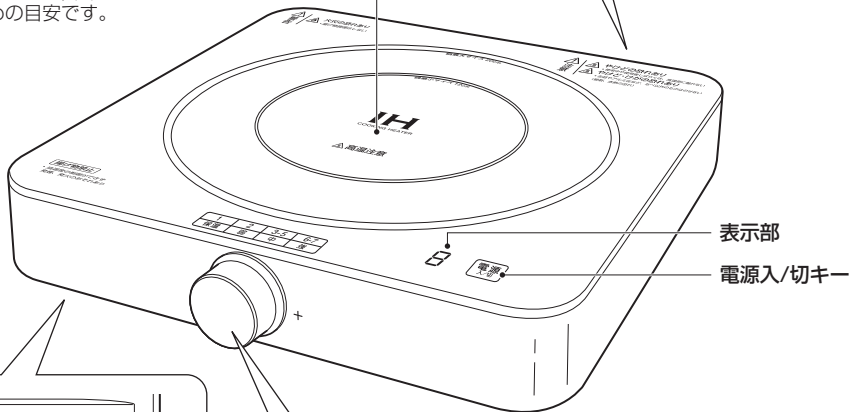

## 付属品

### ●電源コード



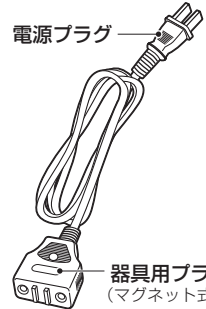







電源プラグ



# 使えるなべ・使えないなべ

- 材質や底の形状によりIH調理器で使えるなべと使えないなべがあります。  
(財団法人製品安全協会の    マークがついたなべをお勧めします。)
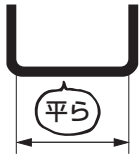
## 見わけかたのポイント

○ 使えるなべ		× 使えないなべ	
材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>●鉄・鉄鋳物 </li> <li>●耐熱ホーロー   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">                     ホーローなべは空だきしたり焦げ付かせないようにする。                      ※底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートに損傷することがあります。                 </div> </li> <li>●ステンレス (18-0, 18-8, 18-10)                       ※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。</li> <li>●多層鋼なべ (中がアルミの場合は、使えないなべもあります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●耐熱ガラス </li> <li>●陶磁器・土なべ ※土なべは「IH用」と表示されているものでも使用しないでください。 </li> <li>●アルミ・銅 </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●底が平らで直径約12~20cmのなべ </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●底の直径が20cmをこえるなべ</li> <li>●底の直径が12cm未満のなべ</li> <li>●中華なべなど底が丸いもの </li> </ul>	
底形状	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トッププレート内に入らない鉄板</li> <li>●3mm以上の脚つきやそりのあるなべ </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●底に段がありトッププレートに密着しないなべ </li> </ul>	

- 使えるなべでも、材質やなべ底の厚み・直径・形状により、火力が弱くなります。
- 種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合があります。


### ご注意

- なべ底が変形したなべや使えないなべを使用しない。  
安全機能が正確に動かず、油を使用した調理では、発煙、発火し火災の原因となる可能性があります。

## ■使えるなべの確認のしかた

1 器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

- ブザーが「ピーッ」と鳴ります。

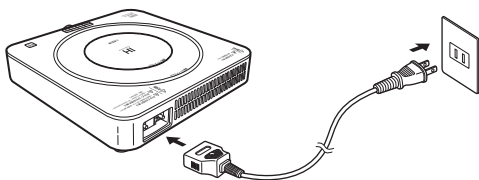

### で注意

- 器具用プラグにピンやクリップなどの金属やごみが付着していないことを確認する。ショート・感電の原因となります。

2 なべに水を入れ、トッププレートの中央にのせる。



### お願い

- トッププレートが熱いときは判別ができないことがあります。トッププレートが冷たいときに確認してください。

3 電源入/切キーを押す。

4 操作ダイヤルを「+」方向へ回す。

- 表示部に「1」が点灯します。

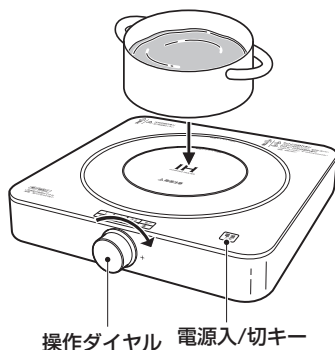

○ 使えるなべは

火力表示のまま




- 確認後は、すぐに電源ボタンを押して電源を切ってください。そのまま放置すると、なべが熱くなります。

※使えるなべと見分けても、なべの材質や形状により、火力が弱くなる場合があります。

× 使えないなべは

交互に表示



- 「E」と「1」が交互に点灯し、「ピッ」というブザーが鳴り続けます。約1分後に自動的に停止します。
- 確認後は、すぐに電源入/切キーを押して電源を切ってください。

5 電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から取り外す。

# 使いかた

## はじめてお使いになる前に


### ⚠ 事故防止のために

- 取扱説明書(本書)に従って正しく使用してください。
- 市販のIH専用なべ(P.9～P.10参照)をご使用ください。  
なべ底に反り、たわみ、凹みがあると温度センサーが正確に動きません。
- トッププレートに異物がないことを確認してからセットしてください。
- なべ底の水分は、拭き取ってからご使用ください。
- 調理中は、その場を離れないでください。
- とろみのあるみそ汁、カレー等はよくかき混ぜて、火力を弱めにしてください。  
過加熱状態の部分ができ、突沸する恐れがあります。
- 揚げもの調理や多量の油を使用する調理はしないでください。  
油温度の制御ができず、発煙・発火の恐れがあります。

## 使用準備

- 1 器具用プラグを本体の器具用プラグ差込口に取り付け、電源プラグをコンセントに差し込む。

- ブザーが「ピーツ」と鳴ります。

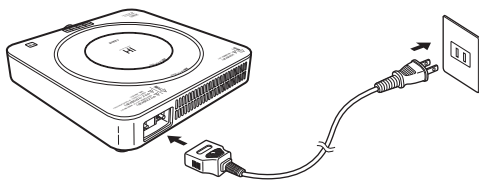


### ご注意

- 器具用プラグにピンやクリップなどの金属やごみが付着していないことを確認する。  
ショート・感電の原因となります。

- 2 調理準備ができたなべをトッププレートの中央にのせる。

※必ず指定の「使えるなべ」を使用してください。

(P.9～P.10参照)

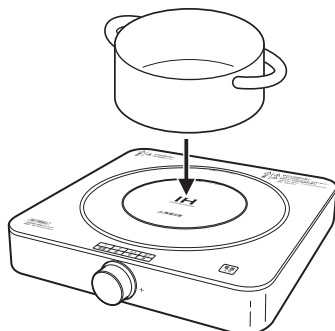

## 加熱調理

### ご注意

●使用中はトッププレート・なべなどの高温部に触れない。  
やけどの原因となります。


●揚げもの調理や多量の油を使用する調理はしない。  
油温度の制御ができず、発煙・発火の恐れがあります。

### 1 電源入/切キーを押す。

●電源が入り、表示部に「-」が表示されます。  
※操作ダイヤルを約1分間操作しないと、表示部は消灯します。

### 2 操作ダイヤルを「+」方向へ回す。

●表示部に火力レベルが点灯し、加熱が始まります。  
●火力レベル「1」(保温)でスタートします。

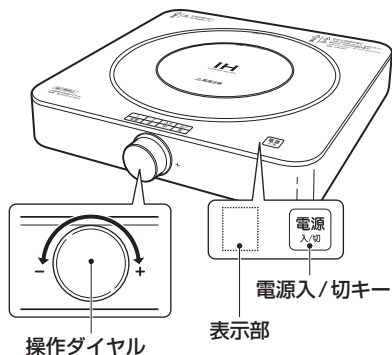

### 3 操作ダイヤルを回して、火力を調節する。

●火力レベルは「1」(保温)～「7」(強)で調節できます。  
●調理中も火力レベルを変更できます。  
※調理中になべから「ジー」「ブーン」と音がすることがありますが、故障ではありません。

#### 火力の目安

1	2	3-5	6-7
保温	弱	中	強

### 4 調理が終わったら、電源入/切キーを押す。

●加熱が止まります。  
●トッププレートが熱い間は、表示部に「H」が点滅します。  
※トッププレートが冷めると、表示部が消灯します。

### ご注意

●調理終了後表示部に「H」が点滅している間はトッププレートなどの高温部に触れない。  
やけどの原因となります。

## 保温するには

操作ダイヤルを回し、火力レベルを「1」にする。

**切り忘れ防止機能** 最後のキー操作から2時間が過ぎると運転を停止します。

### 使用后

表示部の「H」が消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から取り外す。

- 調理終了後、冷却ファンが動作します。ファンの動きが止まるまでは電源プラグ・器具用プラグを取り外さないでください。
- 本体が冷めないうちに器具用プラグを取り外すと、誤ってトッププレートや高温部に触れるとやけどの恐れがあります。

# 調理のポイント

## 加熱調理のメニュー例と火力調節の目安

- 保温は、おでんやなべものなど冷めないようにあたためておくのに便利です。
  - 料理の加熱時間、火力調節は、なべの材質、大きさ、形状、または材料の温度や室温などにより多少異なります。料理のできぐあいを見ながら調節してください。
  - フライパンやなべの予熱は「強」で長く加熱しないようにしてください。  
[温度過昇防止機能]が働き、運転を停止する場合があります。
- ※油は予熱する前にあらかじめ入れておき、その上で様子を見ながら火力調節をしてください。

メニュー	火力の目安						
	保温(約80℃)	弱	中			強	
	1	2	3	4	5	6	7*
	約400W断続加熱		約450W	約700W	約900W	約1100W	約1300W
黒豆		② 沸とう後弱					
すきやき・寄せなべ	② 煮え具合で保温～中強					① 沸とうまで強	
おでん						① 沸とうまで強	
カレー・シチュー		② 煮込むときは弱～中弱					
茶わん蒸し		② 蒸すときは弱～中弱					
鉄板焼き		② 焼け具合で弱～中強				① 焼けるまで強	
ハンバーグ			② 焼け具合で中弱～中強				

※最初の約5分間は約1300Wで加熱し、その後約1200Wで加熱します。

### ご注意

- 揚げもの調理や多量の油を使用する調理はしない。  
油温度の制御ができず、発煙・発火の恐れがあります。

# お手入れのしかた

※必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

※ご使用のたびに、お手入れをしてください。

## ご注意

### ●本体内部に水や洗剤を入れない。

事故や故障の原因となります。



### ●次のものは使用しない。

- ・ベンジン、シンナー、ガソリン、漂白剤、酸類
  - ・みがき粉、クレンザー
  - ・たわし、金属たわし
- 変色・破損の原因となります。

### ●トッププレート・操作ダイヤル

固くしぼったぬれぶきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1ℓに対し洗剤1.5ml）をしみこませた布を固くしぼって拭き、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分を拭き取ってください。


※操作ダイヤルのすき間に水や洗剤が入らないようにしてください。



### ●吸気口・排気口

吸気口や排気口に付いたほこりは、布や掃除機で取ってください。

※ほこりが付いたままで使用すると、故障の原因となります。

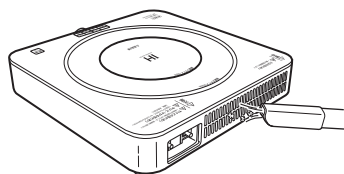

# 保管のしかた

### ●本体を立てて保管しないでください。

### ●電源コードを強く引っ張ったり、強く折り曲げたりしないでください。

### ●長期間ご使用にならない場合は、ポリ袋などで包み、直射日光の当たらない湿気の少ないところに保管してください。

※けが・故障・本体破損の原因となりますので、上記をお守りください。

# こんな表示が出たら

- 安全機能が働いたときや異常があった場合、エラー表示になります。次のことをお調べください。  
エラー表示は「E」とエラー内容を示す数字もしくは「E」が交互に点灯します。  
(例)「EO」は「E」と「O」が交互に点灯します。

表示	調べるところ
「EO」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸気口・排気口がふさがれていませんか。(P. 6 参照)</li> <li>●周囲の温度が高くなっていませんか。</li> <li>●本体の下に何か敷いていませんか。</li> </ul> 設置位置を変更し、下に敷いているものを取り除いてください。
「E1」 <b>なべ無し自動検知</b> <b>適正使用なべ検知</b> <b>小物発熱防止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべをのせていますか。フォークなどの小物をのせていませんか。(P. 7 参照)</li> <li>●なべの位置が中央からずれていませんか。</li> <li>●使えないなべをのせていませんか。(P. 9 ~ P. 10 参照)</li> </ul> なべを確認し、フォークなどの小物を取り除いてください。
「E2」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他の機器と併用してコンセントを使用していませんか。定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。</li> </ul>
「E3」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AC100V 以外のコンセントを使用していませんか。AC100V 以外では使用しないでください。(日本国内専用)</li> </ul>
「E5」「E7」「E8」 「E9」「EE」	※温度センサーの故障です。 お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」までご連絡ください。



# 故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
電源入/切キーを押しても表示部が点灯しない。(ファンの音がしない)	●電源プラグ・器具用プラグが抜けていませんか。
電源入/切キーで電源を切っているのに、底面があたたかい。	●電源プラグが差し込まれたままになっていませんか。故障ではありません。差し込まれたままだと約1Wの電力を消費しています。
調理中に運転が停止する。	●2時間以上操作をせずに、連続で加熱していませんか。故障ではありません。[切り忘れ防止機能] がはたらき、最後の操作から2時間が過ぎると運転を停止します。 ●なべ底の温度が上がらずすぎると、[温度過昇防止機能] がはたらき、自動的に運転を停止します。(温度が下がると運転を再開できます。) ●空だきしていませんか。なべの中をご確認ください。
●加熱しない。 ●「E」と「1」が交互に点灯し、ブザーが鳴る。 約1分後に表示が消える。	●なべをのせていますか。フォークなどの小物をのせていませんか。(P. 7参照) ●なべの位置がトッププレートの中央からずれていませんか。 ●使えないなべをのせていませんか。(P. 9～P. 10参照)
「E」と「0」が交互に点灯し、加熱が止まる。	●吸気口・排気口がふさがれていませんか。(P. 6参照)
電源を切ったが、表示部に「H」が点滅している。	●使用后トッププレートが熱い間は、「HOT」を表す「H」が点滅します。異常ではありません。

以上のことを調べていただき、なお異常がある場合は、すぐに電源プラグ・器具用プラグを抜いて、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。

※次のような場合は、危険です。すぐに電源プラグ・器具用プラグを抜き、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご連絡ください。

- ・電源コードに傷がついた。
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ・電源コードや電源プラグ・器具用プラグが異常に熱くなる。
- ・トッププレートにひび割れ等が発生した。
- ・ファンから異音がする。

# 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz 共用
定 格 消 費 電 力	1300W
電 力 調 節 範 囲	保温 約80℃・約400W~1300W
寸 法	約250(幅)×250(奥行)×55(高さ)mm
質 量	約1.7kg (本体のみ)
コ ー ド 長	約1.8m
安 全 機 能	自動OFF機能 (小物発熱防止・適性使用なべ検知・なべ無し自動検知)、 温度過昇防止機能、回路保護機能、切り忘れ防止機能 (2時間)、 電流ヒューズ
付 属 品	電源コード

※電源プラグを挿し込んだ状態では、約1Wの電力を消費しています。

- この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 別売品について

別売品のお求めは、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にお問い合わせください。

別売品は弊社ホームページ (二次元コード) でもお買い求めいただけます。

- ・掲載サイトの閲覧は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります。)
- ・お使いのスマートフォン等により、正しく表示されない場合があります。



名 称	価格 (税込)
電源コード	1,100円

- 上記価格に別途送料・代金引換手数料がかかります。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書

- 保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
- 保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。


## 2. 修理を依頼される時

- 保証期間内  
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」にご連絡ください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- 保証期間が過ぎている  
お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

## 3. 補修性能部品の保有期間

- 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 「IH調理器」の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

## 4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のIH調理器の点検を！）

愛情点検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか？	
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li><li>●電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。</li><li>●異常な臭いがしたり、煙が出る。</li><li>●運転中に異常な音が出る。</li><li>●ファンから異音が出る。</li><li>●その他の異常や故障がある。</li></ul>	<p>一つでも該当する場合には――</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。</p>

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」までお問い合わせください。

## 個人情報のお取り扱いについて

お受けましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談 / お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理 / 監督をいたします。

## 【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご準備の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 出張修理は行っておりません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
8. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

## IH調理器 AIH-1301 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／型番	IH調理器 / AIH-1301		
お買い上げ年月日 *	年	月	日
無料修理 保証期間	対象部分	期間（お買い上げ日より）	
	本体	1年	
お客様様	お名前 *		
	ご住所 *		
	TEL ( )		
	* 販売店		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売店の皆様へお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

### お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190  
電話受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

※修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」に事前にご連絡ください。  
※弊社への直接の返品はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。返品につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

アルファックス・コイズミ株式会社  
<https://www.alphax.jp/>