


コードレスアロマ噴霧器 MCA-105

取扱説明書【保証書付】

このたびは、コードレスアロマ噴霧器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

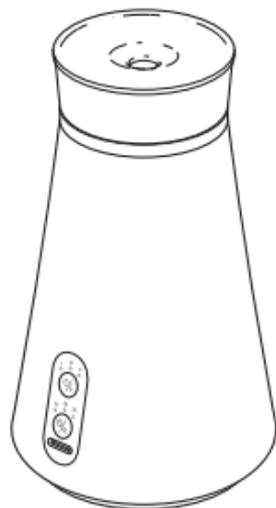

もくじ

安全上のご注意	1 ~ 9
知っておいていただきたいこと	9 ~ 10
各部のなまえ	11 ~ 12
正しい使いかた	13 ~ 20
（充電する	13 ~ 16）
（使用前の準備	16 ~ 18）
（運転のしかた	19 ~ 20）
お手入れのしかた	21 ~ 22
別売品について	22
故障かな？と思ったら	23 ~ 24
製品を廃棄するとき	25 ~ 26
仕様	27
アフターサービスについて	28 ~ 29

ご使用前に本書を必ずお読みください。

※ご使用前に付属品・部品などが揃っているかご確認をお願いいたします。本製品は、厳重な品質管理と検査をして出荷しておりますが、万一欠損、欠落等ございましたらご購入後1か月以内に、お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。速やかに無償で送付させていただきます。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定されること」を示します。

 **注意** 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

- *1： 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2： 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

 **禁止** 〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **指示** ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 **注意** △は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災・けが・故障の原因になります。修理はお買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。

故障・異常時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。

- ・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- ・USBケーブルや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
- ・USBケーブルが焦げている。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを取り外し、お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。



指示

使用中不調を感じたときは、直ちに使用を中止する

使用後異常を感じたときは、専門医に相談する

事故や体調不良などの原因となります。

ペースメーカーなど医療用電子機器をお使いの方は医師と相談の上使用する

磁気の影響で、医療用電子機器の誤動作をまねく恐れがあります。

USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショート・断線やそれに伴うけがの恐れがあります。

USBケーブルは清潔にする

USBコネクタにホコリが付着している場合はふきとる

ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意

(警告つづき)



指示

市販のUSB ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1A以上の物を使用する
またUSB ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する
故障の原因になります。



禁止

- 医療用吸入器ではありません
吹出口から噴霧されるアロマを故意に直接吸引しない
健康を害する恐れがあります。本製品はエッセンシャルオイル(精油)を噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。
- 出力電圧がDC5V以外のUSB出力機器につながらない
火災・感電の原因となります。
- 吹出口や本体のすき間に指や金属物(ピンや針金など)などの異物を入れない
感電や、異常動作してけがの原因になります。
- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない
破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。
- 子供や介護の必要な方だけでは使わない、また、子供に遊ばせない
乳幼児の手の届くところやベッドの近くに設置しない
けがや感電の原因になります。
- USBケーブルが傷んだり、接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない
落雷による感電の原因となります。

(警告つづき)



USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない

USBケーブルが破損し、感電・火災の原因になります。

USBケーブルを本体に巻き付けない
また、USBケーブルを束ねたまま使用しない

USBケーブルが断線し、火災・感電の原因になります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない

ショートして火花が出ることがあります。

業務用として使用しない

また不特定多数の人が使用する場所に設置しない

連続過負荷による故障の恐れがあります。

専用のUSBケーブル以外を使用したり、専用のUSBケーブルを他の機器に転用しない

ショート・故障の原因となります。

高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所で使用したり、放置したりしない

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

火の中に投入したり、加熱したりしない

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

USB接続端子をショートさせない

USB接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない

安全上のご注意

(警告つづき)



禁止

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。



水濡れ禁止

本体・USBケーブルに水をかけたり、水につけたりしない
また、浴室などの水のかかるところや湿気の多いところで使用しない

ショート・感電・故障の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSB ACアダプターやUSBケーブルを抜き差ししない

ショート・感電の原因となります。



プラグを抜く

長期間使用しないときは、必ずUSBケーブルを取り外す
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

本体の移動やお手入れの際は、必ず運転を停止し、USBケーブルを取り外す

感電やけが・やけどの原因になります。

⚠️ 注意



指示

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守る

必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く

故障の原因になります。

(注意つづき)

吹出口などの開口部をふさがない
また、吹出口の周りにつくほこりやごみは定期的に取り除く
正常な動作が妨げられ破損や動作不良、過熱、故障の原因となります。

噴霧板を触ったり、傷つけたり、押したりしない
事故や故障の原因となります。

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁の近くに設置しない
噴霧されたアロマが触れたり、転倒してオイルがこぼれたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。

不安定な場所に置いたり、傾けない

オイルがこぼれて床をぬらしたり、吹出口からオイルが漏れ、故障などの原因となります。

使用中は本体を動かさない

オイルがこぼれて床をぬらしたり、吹出口からオイルが漏れ、故障などの原因となります。

エッセンシャルオイルを直接本体外側に付着させない

故障や外装が溶けるなどの原因となります。

次のような磁気の影響を受けるものに近づけたり、近くに保管しない

- ・パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計などの精密機器
 - ・クレジットカード、キャッシュカードなどの磁気カード類
 - ・カセットテープ、フロッピーディスクなどの磁気を利用した製品
- 磁気の影響で、誤動作やデータ消失の原因となることがあります。



禁止

安全上のご注意

(注意つづき)



禁止

次のような場所に設置しない

- ・噴霧されるアロマが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所
 - ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温・多湿になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
 - ・カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
 - ・浴室など水のかかるところや湿気の多いところ
 - ・電化製品や精密機器の近く
 - ・就寝中に本体に手が届く場所
 - ・柔らかいクッション・毛足の長いじゅうたん・畳の上
- 故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。

通電したまま放置しない

事故・トラブルの原因となります。

ふたを外した状態で使用しない

故障の原因になります。



指示

3ヵ月に1回は必ず充電する

完全放電すると、充電できなくなることがあります。



禁止

USBハブなどを用いて他の機器と同時に充電したり、使用したりしない

故障の原因になります。

リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

⚠危険



指示

充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける

目に障害が起きる恐れがあります。



禁止

次のことをしない

- ・分解・改造をしない。
 - ・火中への投入や加熱をしない。
 - ・水につけたり、ぬらしたりしない。
 - ・他の機器に転用しない。
 - ・落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。
 - ・端子同士を針金などの金属で接続しない。
- 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠警告



指示

充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す

皮膚がかぶれる原因となります。

指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる

過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。



禁止

外装をはがしたり、傷付けたりしない

発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

安全上のご注意

リチウムイオン充電電池の取り扱いについて(つづき)

⚠️注意



指示

充電は、必ず10℃～35℃の環境で行う

発火・発熱・破裂の原因となります。



禁止

異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)に放置しない

発火・発熱・破裂の原因となります。

知っておいていただきたいこと

本製品の特性について

- 本製品は火や水を使わずにエッセンシャルオイルの香りを楽しむアロマ噴霧器です。水を使わないため、常時ミストが発生するわけではありません。また、加湿器のような加湿能力はありません。

- リチウムイオン充電電池を搭載しており、コンセントのないところでも気軽に香りを楽しめます。
- 室温・湿度などご使用の環境により、香りが感じにくくなることがあります。

知っておいていただきたいこと

次の場所では使用しない

■ テレビ、音響機器、精密機器（携帯電話など）の上や近く

- ・ 機器にオイルが付着して、故障の原因となります。
- ・ 誤って倒れたり、誤った使いかたでオイルが漏れることがあります。

■ 壁やカーテン、家具、ふすま、障子、ポスターなど、吹出口から噴霧されるアロマが直接あたるところ、およびその近く

オイルが付着してシミになることがあります。

■ 直射日光が当たる場所や暖房機の上、または近く

変形・変色したり、誤作動することがあります。

■ 湿度の高いところ、水のかかるところ

故障の原因となります。

■ 人がよく通るところ

ぶつかったり USB ケーブルに引っかかると、本体が倒れてオイルがこぼれたり、故障の原因となります。

■ カーペットやふとんなどの上 不安定な場所に置くとオイルがこぼれたり、誤作動や故障の原因となります。

■ ベッドわきやベッドテーブルなど就寝中に手の届く場所 誤って倒れてしまい、オイルがこぼれたり故障の原因となります。

持ち運びの際は

■ 運転を停止してから移動させてください。


■ ふた部分を持たずに、必ず両手で底部を支えて移動させてください。

ご使用いただくオイルについて

■ 必ずエッセンシャルオイル（精油）を使用してください。

■ 粘性の高いオイルを使用するときは、無水エタノールでオイルの同量（1：1）以上に希釈してから使用してください。粘性の高いオイルを使用すると、噴霧板やフェルトが目詰まりして噴霧量が少なくなったり、噴霧されなくなったりすることがあります。

各部のなまえ

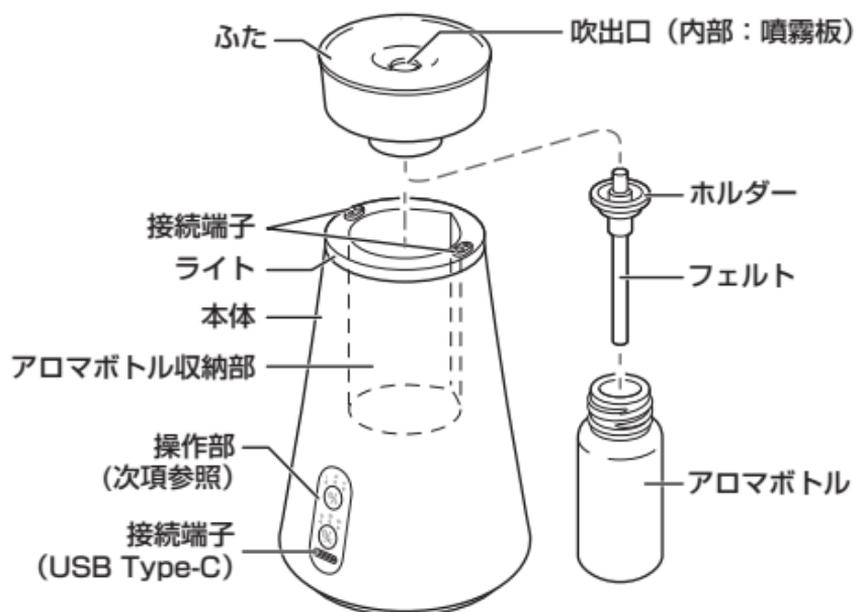


付属品

●充電用USBケーブル



●オープナー



●漏斗



●アロマボトル (2個)
※10ml容量



●フェルト (3本)




●ホルダー (3個)



●取扱説明書
(本書：保証書付)

操作部

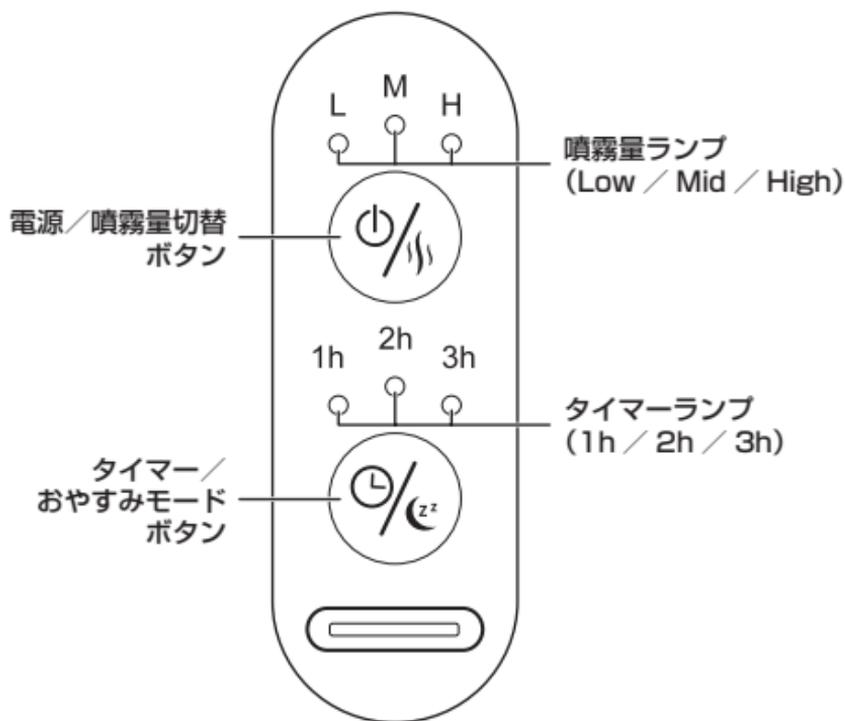

正しい使いかた

■充電する

本機は充電式です。

※USBケーブルを接続したまま使用することができます。

- 初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず充電してください。
- 3カ月に1回は必ず充電してください。**完全放電すると充電できなくなる場合があります。
- 長期間放置すると、電圧が低下する場合がありますため、使い始めなどには充電してください。また、充電に時間がかかる場合があります。



- 市販のUSB ACアダプターは、必ず定格出力DC5V 1Aの物を使用する
- USB ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する
火災や感電の恐れがあります。

- パソコンなどに接続しても充電できますが、環境によって正常に充電できない場合があります。

パソコンなどに接した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。

データの復元・補償などはいたしませんのでご了承ください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 専用のUSBケーブル以外を使用しない ● 専用のUSBケーブルを、他の機器に転用しない ショート・発火、感電の恐れがあります。 ● 出力電圧がDC5V以外の機器で使用しない 火災・感電の原因となります。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の恐れがあります。

- 充電完了後は、USBケーブルを取り外してご使用ください。

充電の目安

- 充電中はライトがオレンジ色にゆっくり点滅します。
- 約5時間で充電が完了し、ライトが消灯します。
- 1回のフル充電で、噴霧量Low:約15時間、Mid:約10時間、High:約9時間使用できます。
- 電池残量が十分にあるときは、ライトがオレンジ色に点灯します。
- 電池残量が10%になると、ライトが赤色にゆっくり点滅します。
0%になると、ライトが赤色に10回点滅し、電源が切れます。

正しい使いかた

■充電する (つづき)

本機は充電式です。

※USBケーブルを接続したまま使用することができます。


USB AC アダプター (市販品) で充電する

- 1 充電用 USB ケーブルの USB コネクタ (USB Type-C) を本体の接続端子に接続します。
- 2 USB ケーブルの USB コネクタを USB AC アダプター (市販品) の USB 端子に差し込み、USB AC アダプターをコンセントに差し込みます。

●市販のUSB ACアダプターは、必ず定格出力5V 1Aの物を使用してください。

充電中はライトがオレンジ色にゆっくりと点滅し、充電が完了するとライトが消灯します。

※おやすみモード(P.20参照)設定時は、充電中もライトは点滅しません。

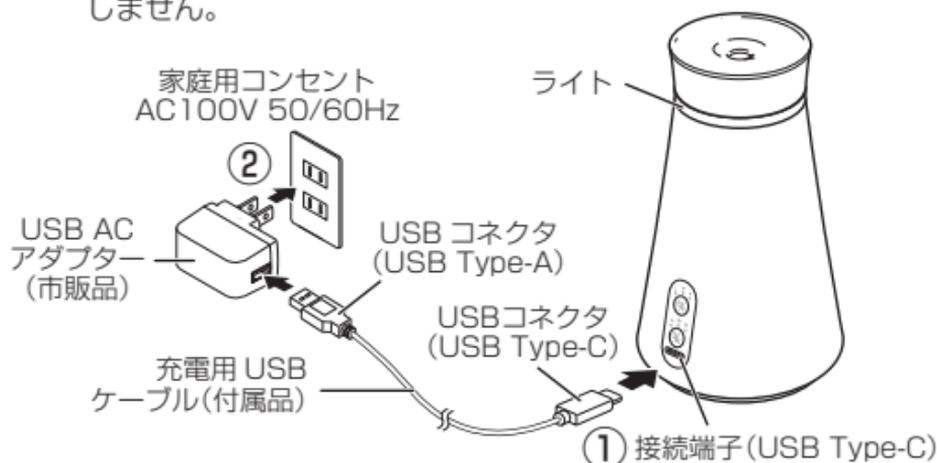


3 充電完了後、USB ケーブルを取り外します。

USB ACアダプターをコンセントから取り外し、USBコネクタ (Type-C)を本体の接続端子から取り外してください。

■使用前の準備

- 1 ご使用のアロマボトル (市販品) のふたを開け、オープナーでドロッパーを外します。

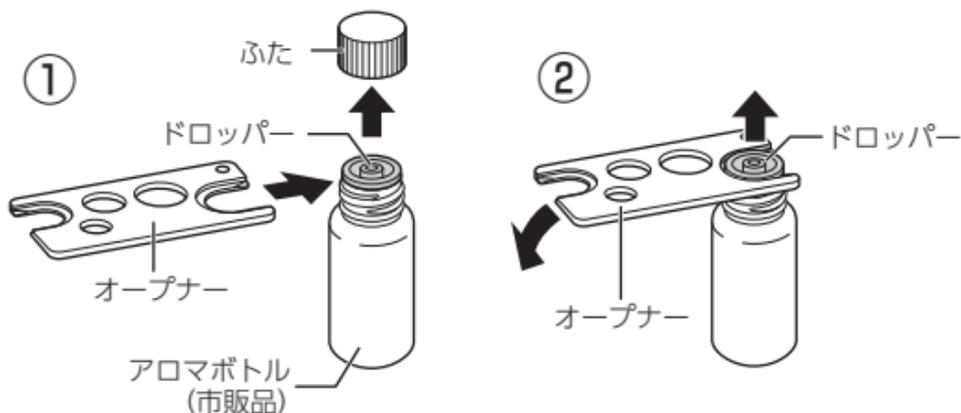


正しい使いかた

2 漏斗を使ってご使用のエッセンシャルオイル（精油）を付属のアロマボトルに注ぎます。

お知らせ

アロマボトル(市販品)のサイズと口径が、本体やフェルトの長さ、ホルダーのサイズと合う場合は、アロマボトル(市販品)のドロPPERを外し、そのままホルダーとフェルトをセットして使用することができます。

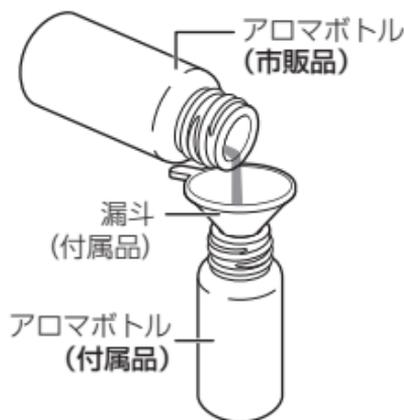


3 オイルを詰め替えた付属のアロマボトルにフェルトとホルダーをセットします。

付属のフェルトとホルダーをしっかり押し込んでください。




ホルダーにフェルトをセットするときは、回しながら取り付けてください。

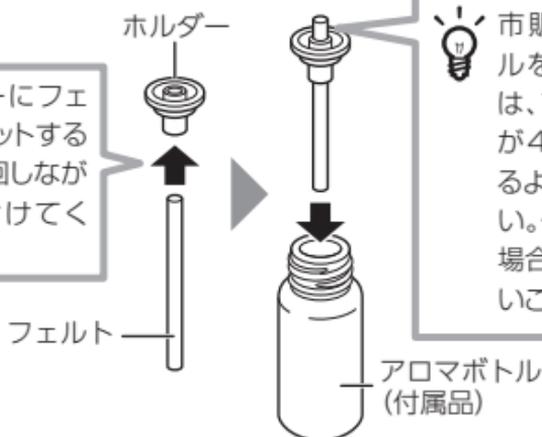


市販のアロマボトルを使用する場合は、フェルトの先端が4mm程突き出るようにしてください。それよりも短い場合は、噴霧されないことがあります。

- 4** ふたのアロマボトル取り付け部に、アロマボトルを取り付けます。

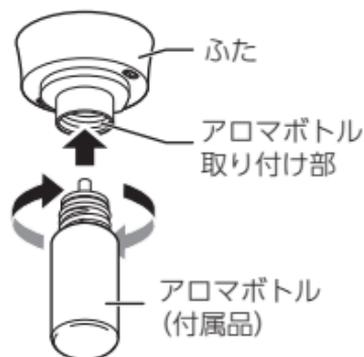

- 5** ふたを本体の形状に合わせて取り付けます。
カチッと音がして、ふたと本体がマグネットで固定されます。

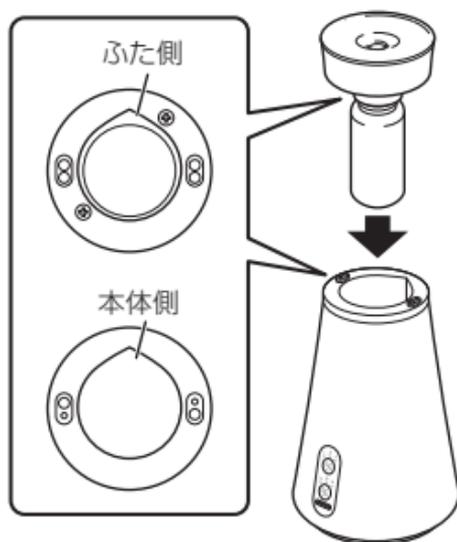

正しい使いかた

■運転のしかた

電源を入れる

電源／噴霧量切替ボタンを長押し（約 1 秒）
します。



噴霧量Low、タイマー1時間の設定で運転が開始します。

ご注意

- 本製品は火や水を使わずにエッセンシャルオイルの香りを楽しむアロマ噴霧器です。水を使わないため、常時ミストが発生するわけではありません。また、加湿器のような加湿能力はありません。

噴霧量を切り替える

電源／噴霧量切替ボタンを押します。

押すたびに選択した噴霧量ランプが点灯し、噴霧量が切り替わります。



電源／噴霧量切替ボタンを押すたびに下図の順で切り替わります。




タイマーを設定する

タイマー／おやすみモードボタンを押します。



設定時間経過後に、自動で運転を停止します。

ボタンを押すたびに選択したタイマーランプが点灯し、タイマーを設定できます。設定を解除したい場合はタイマーランプが消灯するまでタイマー／おやすみモードボタンを数回押ししてください。

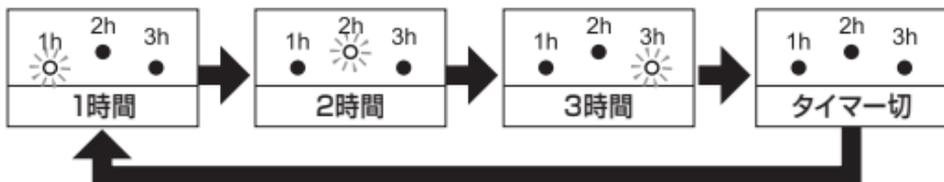

4時間自動オフ機能について

電源切り忘れ防止のため、タイマーを「切」にしていた場合でも、4時間経過すると自動で運転を停止します。

おやすみモード（ライトを消灯して使う）

本体上部のライトを消灯した状態で運転を行います。



タイマー／おやすみモードボタンを長押し（約3秒）します。

押すたびにライトの点灯と消灯が切り替わります。

電源を切る

電源／噴霧量切替ボタンを長押し（約1秒）します。



ライトと設定中のランプが消灯し、電源が切れます。

お手入れのしかた



お手入れの際は必ず USB ケーブルを本体から抜いてから行う。

本体のお手入れ

水で濡らし、固く絞った柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは、ぬるま湯または水で薄めた中性洗剤を含ませ、固く絞ってから汚れをふきとってください。

- **本体の水洗いは絶対にしないでください。**
- 洗剤やシンナー・ベンジン・みがき粉などは使用しないでください。キズ・変色の原因になります。

吹出口・噴霧板のお手入れ

汚れやホコリを綿棒、またはエンボスタイプのキッチンペーパーなどで取り除いてください。

- **水洗いは絶対にしないでください。**
- オイルの種類を変えたいときなど、吹出口・噴霧板に残った香りを軽減したい場合は、無水エタノールを含ませた綿棒や柔らかい布などで拭いてください。
- 噴霧板の表面を金属ブラシや金属ヘラ、研磨剤入りのタワシやみがき粉などで絶対にこすらないでください。
変形したりキズがつくと噴霧量が少なくなったり、故障の原因になります。
- ※ 香りを完全にリセットしたいときや、香りの広がりが悪くなったときは、新しいふたをお買い求めください。(P.22参照)
- ※ アロマボトル・フェルト・ホルダーは消耗品です。一度使用したものを他のアロマボトルに再利用すると香りが混ざったり、異物が混ざり故障の原因になります。定期的に新しいものをお買い求めください。(P.22参照)

噴霧板内部のお手入れ(長期間使用しないとき・噴霧が弱いとき)

使用後に長期間放置するとオイルが噴霧板に固着することがあります。長期間使用しないときは下記のお手入れをしてから保管してください。

1. 吹出口・噴霧板(表側・裏側)を、無水エタノールを含ませた綿棒、またはエンボスタイプのキッチンペーパーなどでやさしく拭く。
2. 空のアロマボトル(10ml容量)に、水道水をボトルいっぱい入れます。
3. 1に新しいフェルトとホルダーをセットしボトルの水がなくなるまで噴霧量Highで稼働させます。
4. 吹出口、噴霧板のお手入れをしてください。(P.21参照)

別売品について

別売品のお求めは、お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にお問い合わせください。

別売品は弊社ホームページ(二次元コード)でもお買い求めいただけます。

- ・ 掲載サイトの閲覧は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります。)
- ・ お使いのスマートフォン等により、正しく表示されない場合があります。



- フェルトおよびホルダーは消耗品のため、定期的な交換をおすすめします。

名称	品番
ふた	MCA-F1/W
アロマボトル	—
フェルト&ホルダー(10セット)	MCA-FH10

故障かな？と思ったら

こんなときは？	確認してください!!
アロマが噴霧 されない 運転しない	<ul style="list-style-type: none">・ 充電されていますか？ → 充電してください。(P.13 参照)・ 充電時に USB ケーブルが外れていませんか?(P.15 参照) → USB ケーブルを確実に差し込んでください。 → プラグや接続端子の汚れを取り除いてください。・ ふたが本体に正しく取り付けられていますか？ → ふたを本体に確実に取り付けてください。(P.18 参照)・ 付属のアロマボトルを使用していますか？ → 市販のアロマボトルを使用した場合、本体とのサイズ不一致などにより、うまくアロマが噴霧されないことがあります。ご使用前に、オイルを付属のアロマボトルへ詰め替えてください。(P.17 参照)・ フェルトおよびホルダーが正しく取り付けられていますか？ → フェルトおよびホルダーを正しく取り付けてください。(P.17 参照)・ フェルトの先端が噴霧板に触れるように取り付けられていますか？ → (市販のアロマボトルを使用する場合は特に) フェルトの先端が 4mm 程突き出るようにホルダーに取り付け、ふた内部の噴霧板に触れるようにしてください。(P.17 参照)・ 本製品は水を使わないため、常時ミストが発生するわけではありません。・ 電源を入れるときに、電源／噴霧量切替ボタンを長押し(約 1 秒)していますか？ → 長押しして電源を入れてください。・ 噴霧板が汚れていませんか？ → お手入れしてください。(P.21 ~ 22 参照)
充電してもライトが点滅しない／充電できているかわからない	<ul style="list-style-type: none">・ おやすみモードを設定していませんか？ → おやすみモード (P.20 参照) を設定すると、充電中もライトは点滅しません。タイマー／おやすみモードボタンを長押し(約 3 秒)し、おやすみモードを解除してください。

こんなときは？	確認してください!!
噴霧された アロマの出が 悪い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 噴霧量 :Low で運転していませんか？ → 噴霧量を切り替えてください。(P.19 参照) ・ 噴霧板が汚れていませんか？ → お手入れしてください。(P.21 ~ 22 参照) ・ ふたやフェルトが汚れていませんか？ → ふたやフェルトを使用し続けるとアロマが出にくくなります。お手入れしても改善しない場合は交換してください。 ・ 本製品はエッセンシャルオイル（精油）を直接ミスト状にして噴霧する仕様です。ご使用の環境により、噴霧されるアロマが見えにくい場合があります。 ・ エッセンシャルオイル（精油）がなくなっていますか？ → 新しいエッセンシャルオイル（精油）に交換してください。 ・ 粘性の高いオイルを使用していませんか？ → 粘性の高いオイルを使用すると、噴霧板やフェルトが目詰まりして噴霧量が少なくなったり、噴霧されなくなったりすることがあります。粘性の高いオイルを使用するときは、無水エタノールでオイルの同量（1：1）以上に希釈してから使用してください。
運転中に 電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ・ タイマー機能を設定していませんか？ → タイマー機能を設定すると、設定した時間に自動で運転を停止します。(P.20 参照) ・ 4 時間以上運転していませんか？ → 4 時間自動オフ機能により、4 時間以上運転すると自動で運転を停止します。(P.20 参照)
運転中に 「ピー」、「ジー」 という音がす る	<ul style="list-style-type: none"> ・ アロマボトルが正しく取り付けられていますか？ → (市販のアロマボトルを使用する場合は特に) フェルトの先端が 4mm 程突き出るようにホルダーに取り付け、ふた内部の噴霧板に触れるようにしてください。(P.17 参照)

製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理、交換はできません。



廃棄するとき以外は本製品を分解しない
火災・感電・けがの原因となります。

充電電池リサイクルにご協力を



このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープなどを貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>


廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから行ってください。


ドライバーを使い、次の①～⑥の手順で分解してください。

- ①: 底部クッション材(ドーナツ型)を取り外す
- ②: 底部のネジ(2本)を取り外す
- ③: 底部を取り外す
- ④: コネクターを抜く
- ⑤: 充電電池を固定しているクッション材を取り外す
- ⑥: 充電電池を取り出す


- ① 底部クッション材
(ドーナツ型)を取り外す

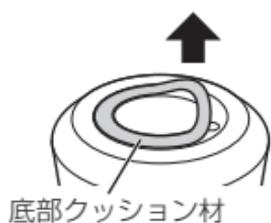


- ② 底部のネジ(2本)を取り外す

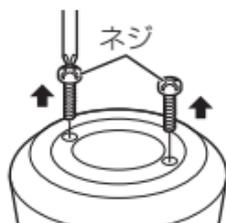


- ③ 底部を取り外す

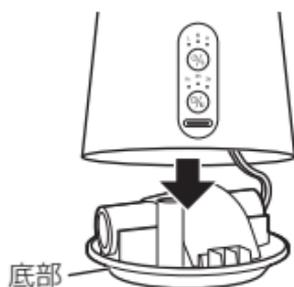


- ④ コネクターを抜く

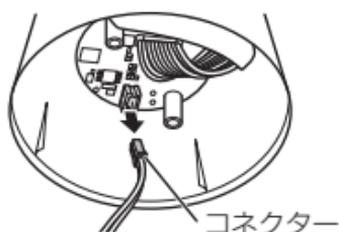

- ⑤ 充電電池を固定している
クッション材を取り外す

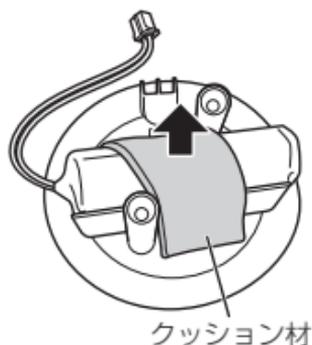

- ⑥ 充電電池を取り出す

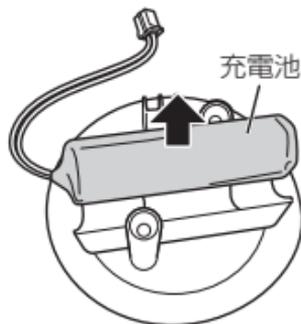

仕様

電源	充電式(市販のUSB-ACアダプター使用) ※USBケーブルを接続したまま使用することができます。
定格入力	DC 5V 1A
使用電池	リチウムイオン充電電池(3.7V 1800mAh)
消費電力	5W
外形寸法	約81(幅)×81(奥行)×137(高さ)mm
質量	約160g
充電時間	約5時間
連続運転時間	Low: 15時間、Mid: 10時間、High: 9時間
付属品	アロマポトル2個、漏斗、オープナー、 ホルダー3個、フェルト3本、充電用USBケーブル、 取扱説明書(本書:保証書付)
生産国	中国製

※ 本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1.保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。(※本書から切り離さないでください。)
- ・保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

・保証期間内

商品に本書(保証書)を添えて、お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご連絡ください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。

・保証期間が過ぎている

お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・「コードレスアロマ噴霧器」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

4.長年愛用された製品の点検(★長年ご使用のコードレスアロマ噴霧器の点検を!)

愛情点検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか？
	<p data-bbox="233 1001 492 1176">●USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。</p> <p data-bbox="523 1045 616 1147">一つでも該当する場合には</p> <p data-bbox="657 1001 968 1176">故障や事故防止のため、電源を切ってUSBケーブルを本体から抜き、必ず販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。</p>

以上、アフターサービスについてのご不明点がございましたら、お買い上げの販売店またはP.29に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」までお問い合わせください。

アフターサービスについて

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

お客様サービス窓口・修理受付 この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】

☎0120-115-224 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190

電話受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

※修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」に事前にご連絡ください。

※弊社への直接の返品はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。返品につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご準備の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 出張修理は行っておりません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
8. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

コードレスアロマ噴霧器 MCA-105 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／型番		コードレスアロマ噴霧器 / MCA-105	
お買い上げ年月日 [★]		年	月 日
無料修理 保証期間	対 象 部 分		期間(お買い上げ日より)
	本 体 ※		1年
お客様	お名前 [★]	様	
	ご住所 [★]	TEL ()	
★ 販売店			

販売店の皆様へのお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡してください。

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※アロマボトル、フェルト、ホルダーなどの付属品は消耗品のため保証期間内でも有償です。

アルファックス・コイズミ株式会社

<https://www.alphax.jp/>