


コンベクショントースター MOT-1280

取扱説明書【保証書付】

このたびは、コンベクショントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

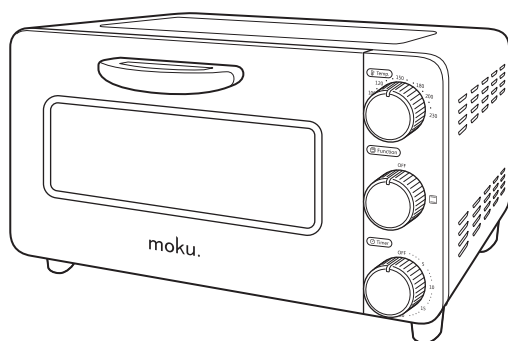

もくじ

安全上のご注意	1～5
ピザストーン・スチームストーンに ついてのご注意	6
使用上のお願い	6
各部のなまえ	7～8
特長	9
使いかた	10～12
お料理のてびき	13～14
お手入れのしかた	15～16
故障かな？と思ったら	16
仕様	17
別売品について	17
アフターサービスについて	18

ご使用前に本書を必ずお読みください。

※ご使用前に付属品・部品などが揃っているかご確認をお願いいたします。本製品は、厳重な品質管理と検査をして出荷しておりますが、万一欠損、欠落等ございましたらご購入後1か月以内に、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」までお問い合わせ頂けますようお願いいたします。速やかに無償で送付させていただきます。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

*1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘ は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△ は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災・けが・故障の原因になります。修理はお買い上げの販売店または裏表紙に記載のアルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。



指示

電源プラグを清潔にする 刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る

ショート・火災の原因になります。



指示

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、火災・感電・けがの恐れがあります。

〈異常・故障例〉

- ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- ・電源プラグや電源コードに傷がついていたり、触れると通電しなかったりする。
- ・コゲくさい臭いがする。
- ・ヒーターが割れている。



指示

電源プラグはコンセントの奥までしっかり確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



指示

電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする

感電・けがの原因になります。



指示

電源プラグにピンやごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。




指示

電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災・感電の原因になります。

(警告つづき)

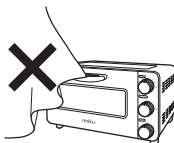 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因になります。 濡れ手禁止	 紙製・プラスチック製など熱に弱い容器などを入れて使用しない 発火の原因になります。 禁止
 本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。 水濡れ禁止	 硫酸紙やクッキングシートは使用しない ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。(発火の原因になります) 禁止
 トレイに油だけを入れて使用しない 火災の原因になります。 禁止 	 スプレーをかけない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など) 火災の原因になります。オイルスプレーや調味料なども食材を取り出して本体から離れた場所で使用してください。 禁止
 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。 禁止	 カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災の原因になります。 禁止 
 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。 禁止	 次のような場所では使用しない ・屋外 ・火気の近く ・直射日光の当たる所 ・可燃物の近く(カーテンなど) ・壁や家具の近く ・熱に弱い敷物(ビニールクロスやプラスチック)、燃えやすい物の上(たたみ、カーペット、テーブルクロス、新聞紙など) ・プラスチック製の家具や容器の中 ・不安定な場所(不安定なテーブルやワゴン、コンロのゴトクの上など) ・水のかかりやすい場所、湿気のある場所 ・傾いている場所やすべりやすい場所(油污れやほこりの多いテーブルなど) ・本体と、壁や家具との空間を十分にとれていない所(5ページ記載の事項を守る) ・引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のものの近く 火災・感電・故障・変色の恐れがあります。
 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・やけど・けがの原因になります。 禁止	
 すき間に金属物(ピンや針金など)などの異物を入れない 感電や、異常動作してけがの原因になります。 禁止	
 運転中や運転終了後しばらくは、排気口に手や顔を近づけない また、高温部に触れない 禁止 やけどの原因になります。	

安全上のご注意

(警告つづき)

 禁止 取扱説明書に記載した用途以外には使用しない 調理以外の目的に使用しない 火災の原因になります。	 禁止 本体の上に物をのせたり、布や紙などで覆わない 火災・変形・破損・故障の原因になります。
 指示 調理物を取り出すときはやけどに注意する 調理終了直後の庫内は非常に高温になっています。	 指示 製品の梱包材はすべて取り除いて使用する 梱包材が発火し、火災・やけどの原因になります。
 禁止 調理以外の用途で使用しない やけど・けが・故障の原因になります。	

⚠注意

 指示 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして、火災の原因になります。 	 禁止 業務用として使用しない 火災・故障の恐れがあります。
 指示 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーダイヤルを「OFF」にし、電源プラグを抜く 火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、ドアガラスが割れる原因となりますので、水をかけないでください。	 接触禁止 使用中、使用後しばらくは、高温部に素手で触れない やけどの原因になります。
 プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く やけど・けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 禁止 本体を油煙や湯気のあたる場所、温度の高くなる場所や発熱器具のそばに置かない 故障の原因になります。
 禁止 本体をぶつけたり、落としたり、強い衝撃をあたえない 故障・破損の原因になります。	 禁止 開けたドア(ドアガラス)に物を置かない 転倒してけがややけどの原因になります。

(注意つづき)

 焼網やトレー、ピザストーンなどを他の調理器具に使用しない 変形や破損を起こし、本製品で使用するときに発煙・火災の原因になります。 禁止	 必要以上に加熱しない ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない 過熱により発火することがあります。 禁止
 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上で使用しない 火災の原因になります。 禁止	 直射日光が当たる場所や、油などが飛び散る場所に保管しない 変形・変色の原因になります。 禁止
 ガスコンロなど熱源の近くで使用しない 故障や変形・変色の原因になります。 禁止	 付属のピザストーン・スチームストーン・トレーに強い衝撃を与えたり、急冷したりしない 禁止
 屋外で使用しない 感電・故障の恐れがあります。 禁止	 本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れたりして使用しない 故障や変形、火災の原因になります。 禁止
 壁や家具の近く、周囲に熱がこもる環境で使用しない 熱や蒸気による、壁や家具の変形・変色の原因になります。 禁止	 生の魚や肉を焼網だけで調理しない 油が落ちたり、はねたりして、発煙・発火の原因になります。 必ずトレーや耐熱皿を使用し、使用中は本体から離れないでください。 禁止
 使用中にドアの周囲や背面、吸気口、排気口をふさがない 変形・発火・火災の原因になります。 禁止	 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない やけど・けがの原因になります。 禁止 中身を取りだし耐熱皿か付属のトレーで加熱 
 運転中に移動させない やけど・けがの原因になります。 禁止	 食材をヒーターに触れさせない 大きな食材は切って入れてください。 発煙・発火の原因になります。 禁止
 使用中は本製品のそばを離れない 調理物が発火する恐れがあります。必ず焼き具合を確認しながら調理してください。 禁止	 指示 使用後に食材を取り出すときは、鍋つかみや料理用のミトン、トングなどを使用する やけど・けがの原因になります。
 バターやジャムを塗ったパンを必要以上に焼かない 過熱により発火することがあります。 禁止	

安全上のご注意

(注意つづき)



禁止

お手入れの際、酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)は使用しない

変形・変色の恐れがあります。



指示

お手入れや持ち運びは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行うやけどの原因になります。



指示

使用後は必ずお手入れをする


調理くずや油分が残ったまま調理をすると、発煙・発火の恐れがあります。



禁止

必ずくず受け皿を取り付ける

テーブルを焦がしたり火災の原因になります。

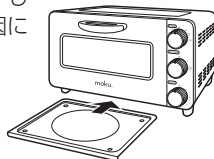


禁止

くず受け皿にアルミホイルなどを敷かない

過熱して発煙・発火の原因になります。

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。
(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

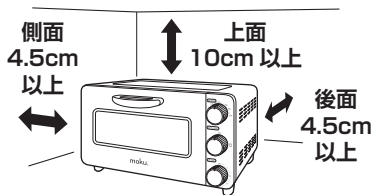

- ※前面および側面の片方は30cm以上開放してください。
- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は、上記よりさらに距離を離してください。
(変色、変形の原因になります。)
- 燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に入れないでください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。
ドアガラスが割れたり、感電のおそれがあります。

故障を防ぐために

- 空焼きを3分以上しないでください。
(ピザストーン使用時に限り、予熱は10分まで可能です。)
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。
ドアガラスが割れることがあります。
- トレイに水を入れる蒸し物調理はしないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。
調理物が発火したり、アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

ピザストーン・スチームストーンについてのご注意

- ピザストーンは、ピザ・ナン・ピザトースト以外の調理には使用しない
またピザストーンに油を塗ったり、調味料がこぼれたりしないようにする
発煙、発火、故障などの原因になります。
- 直火にかけたり、他の機器に転用したりしない
故障の原因になります。
- 落としたり衝撃を与えたりしない、ピザストーンにひびや割れがある場合は使用しない
本体の故障、および食材がこぼれて発煙、発火の原因になります。
- 使用中、使用後は、スチームストーンおよびピザストーンに素手で触れない
ストーンは高温になります。ミトンなどをご活用の上、やけどにご注意ください。
- 洗剤やシンナー、ベンジン、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤などは使用しない
洗剤の成分がストーンにしみ込み、次に使用する食材に付着することがあります。
- 急激に冷やしたり、水に長時間浸けたりしない
変形、破損の原因になります。
- 水洗い後は、しっかり乾燥させる
ピザストーンに水分が残ったまま使用すると焦げやすくなったり、変形したり、割れたりする原因になります。

使用上のお願い

- 下表のような調理物は焦げやすいため、焼き具合を見ながら調理してください。発火の原因になりますので、調理中は絶対に本体から離れないでください。

厚みが薄いもの	薄切りパン、トルティーヤ など
油脂類	フライ、天ぷら など
糖類を含むもの	菓子パン、クッキー、バターロール など
燃えやすいもの	肉、魚、もち など

- 次の調理用具は使用しないでください。発火の原因になります。
・硫酸紙 ・クッキングシート ・ケーキミックス用紙製焼き型
・樹脂製、シリコン製などの容器やラップ など
- アルミホイルを使用するときはヒーターに接触したり、トレイからはみ出さないよう注意してください。庫内をふさいだりヒーターに接触すると、発火・故障の原因になります。
発煙・発火した場合はすぐにドアを開けず、タイマーダイヤルを「OFF」に戻してから電源プラグを抜き、本体が冷めてから開けてください。
- 開けたドアの上に物を載せないでください。
故障の原因になります。また、本体が倒れたり、調理物がすべり落ちる恐れがあります。
- トレイをガスコンロなど他の調理器具に使用しないでください。
変形・破損の原因になります。
- くず受け皿にアルミホイルを敷かないでください。
故障の原因になります。
- 蒸し物料理や、トレイに水や調味料などを入れて調理しないでください。
水蒸気が発生し、故障の原因になります。

各部のなまえ


⚠ 注意



調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因となります。

本 体

石英管ヒーター
(上下各2本)
焼網レール
焼網

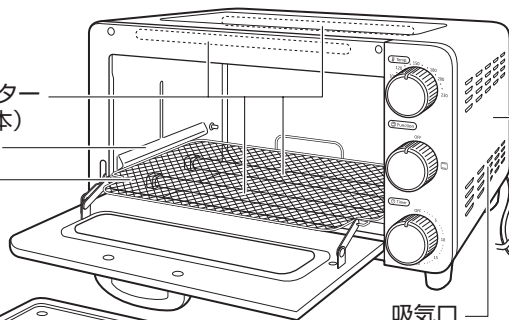


コンベクション 機能搭載 (本体内)

コンベクション機能とは、
本体内のファンが庫内に
風を起こし熱風を循環さ
せることで、効率よく食材
を調理する機能です。

電源プラグ

電源コード

吸気口

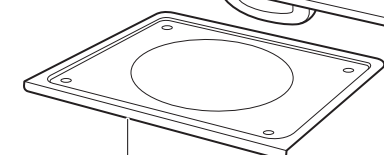

くず受け皿 (スライド式)

(ご使用後、本体底部から引き
出して掃除をしてください)

ドアの開きについて

焼き加減を確認できるよう、
ドアは右図の位置で固定
できる仕様になっています。

ドア


(横から見た図)



付属品


●トレー

※ 焼網の上にのせて
ご使用ください。



●ピザストーン

※ ピザなどを焼くときに、
焼網の上にのせてご使用
ください。




●スチームストーン

※ 水に浸し (約10秒以上)、
焼網の上にのせてご使用
ください。




●レシピブック



ドア


ドア取っ手

ドアガラス

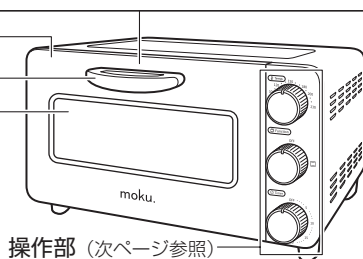


操作部 (次ページ参照)

排気口

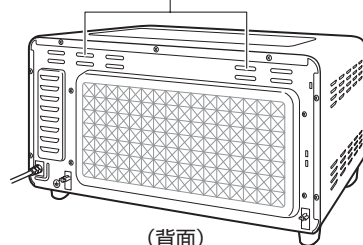

(背面)


操作部

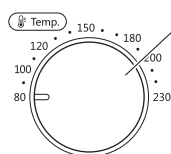

■ 温度ダイヤル

ダイヤルを回して調理温度を 80℃～230℃の間で調節します。


温度ダイヤルを回しただけでは調理(加熱)は始まりません。
調理(加熱)を開始するには**機能ダイヤル**と**タイマーダイヤル**を回してください。

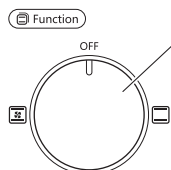

■ 機能ダイヤル

ダイヤルを回して、**コンベクション調理**、または**上下ヒーター調理**を選択します。

(詳細は「2つの調理機能について」9ページ参照)

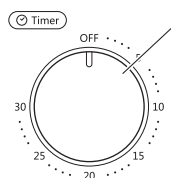

■ タイマーダイヤル

調理時間を最大 30 分まで設定できます。

タイマーダイヤルを回すと調理(加熱)を開始し、設定した時間が終了すると「チーン」と音が鳴ります。


※ タイマーダイヤルはゼンマイ式のため、数秒～数分程度の誤差が生じる場合があります。

※ 「チーン」と音が鳴ってタイマーが切れた後も、しばらくはタイマーの動作音がある場合がありますが故障ではありません。

※ 10 分以下にセットする場合は、まず「10」以上に回してから、10 分以下に戻してください。

温度過昇防止機能について

- 庫内が設定温度になると、サーモスタットがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間も**タイマーダイヤルは回ります**。

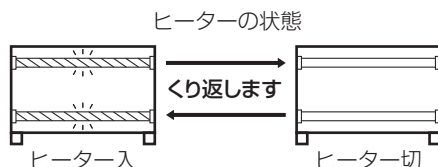

- 2回以上連続調理をする場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げていただくと、ヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
※ 焼け具合が変わりますので、調理中はドアをなるべく開けないでください。


特長

コンベクショントースターについて

本製品は、通常のオーブントースター調理機能に加え、コンベクション調理機能を搭載しています。


コンベクション調理とは？

ファンで熱を対流させることで、食材を熱風で包み込むように調理します。これにより、ノンフライ調理やオープン調理をすることができます。

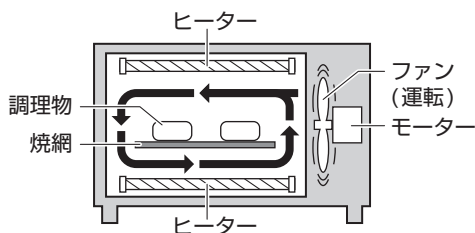

上下ヒーター調理とは？

ファンは停止したまま、上下のヒーターだけで調理します。いわゆる通常のトースター調理ができます。水分を残したまますばやく加熱したい料理（パン・ピザ）に最適です。

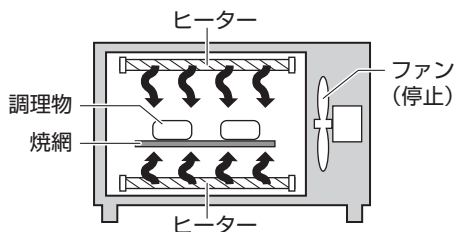

2つの調理機能について


調理機能のなまえ	ダイヤル位置	用途
コンベクション調理 上下ヒーター＋ファンによる熱風加熱		魚や肉などをノンフライ調理／オープン調理したいとき
上下ヒーター調理 上下ヒーターによる加熱		パンやピザなどを焼くとき

使いかた

はじめてご使用になるときは

- 必ず「安全上のご注意」(P.1～5)をお読みください。
- 付属品や焼網を洗ったあと、十分乾燥させてからご使用ください。
- 輸送中の衝撃による破損を防ぐため、商品の側面や内部に部品を固定するテープや緩衝材を使用しています。はじめてご使用になるときは、必ず取り外してください。

例)

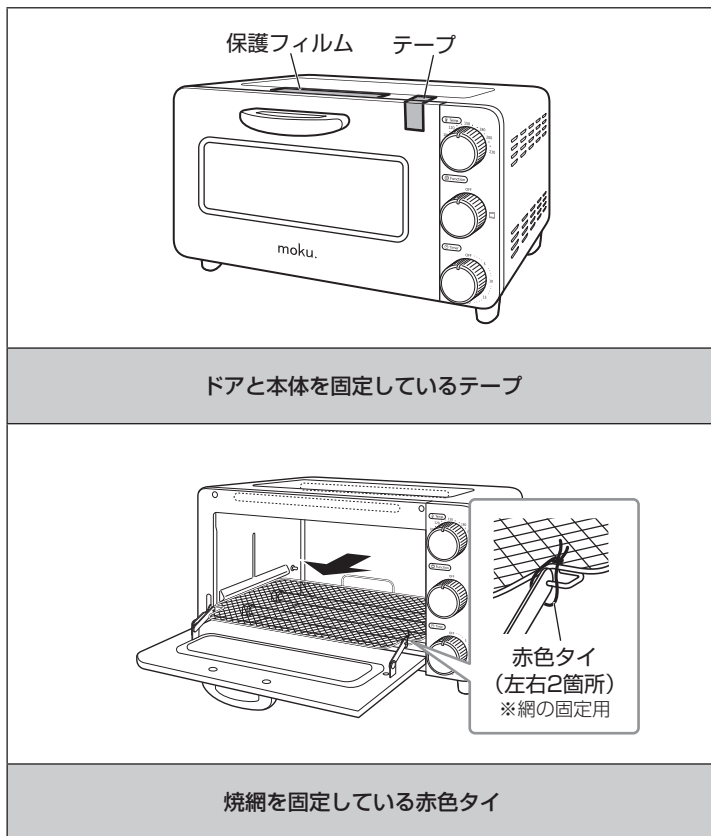


- はじめてご使用になるときは180℃で3分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体ドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災・やけどの原因となります。

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- タイマーダイヤルが「OFF」の状態であること、くず受け皿を取り付けてあることを確認してください。

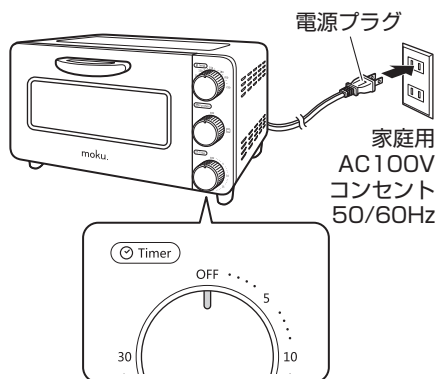


2 調理物を入れます。

調理物を焼網の中央・左右均等に入れてください。

- セロファンなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となります。
- 油や水が出るものは必ず付属のトレイを使用してください。
(油の飛び散るものは焼かないでください。)

3 温度ダイヤルを合わせます。


13 ページの「お料理のてびき」を参考にし、ダイヤルを合わせてください。

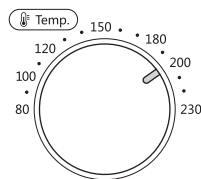

例) 200℃の場合

4 機能ダイヤルを合わせます。

9 ページの「2 つの調理機能について」を参考にし、ダイヤルを合わせてください。

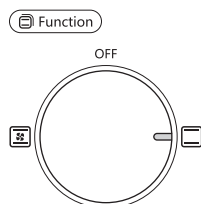

例) 上下ヒーター機能の場合


5 タイマーダイヤルを合わせ、調理をはじめます。

1 目盛りは約 1 分です。

「10」以下に合わせるときは「10」以上回してからもどしてください。

また、途中で中止したいときはタイマーダイヤルを「OFF」にもどしてください。

- 製品の特徴でヒーターが赤熱するまでに少し時間がかかりますが、異常ではありません。また、石英管ヒーターの中央部は暗くなっていますが、故障ではありません。
- 調理中はドアの開閉をなるべくひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。
- 仕上がりが不十分なときなどに連続して使用する場合、2 回目は 1 回目よりも時間を短くしてください。同じ目盛りにセットすると焼けすぎることがあります。

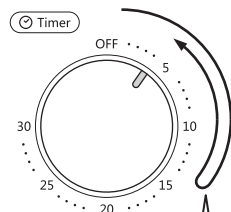

タイマーが 10 分以下のときは「10」以上まで回してから戻す

例) 4分の場合

6 機能ダイヤルをOFFにして調理物を取り出します。

セットされた時間が終わると「チーン」と音が鳴り、加熱が終了します。

- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。
- 加熱終了後もタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

ご注意

使用中や使用後しばらくは高温部(焼き網や庫内などの金属部)に触れないでください。やけどの原因になります。

7 電源プラグを抜きます。


使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- お手入れは本体が冷めてから行ってください。

お料理のてびき

食 品	分 量	調理機能	設定温度(℃)	トレー	調理時間の目安
冷凍トースト(6枚切り)	4枚		230℃	×	5分
冷凍トースト(6枚切り)	2枚				4分
トースト(6枚切り)	4枚				4分30秒～5分
トースト(6枚切り)	2枚				3分～3分30秒
バターロール	4個		120℃		4分
市販の切りもち	6個		230℃	○	5分30秒
	3個				4分
市販のコロッケ温めなおし	2個		180℃		4分

パンの置きかた

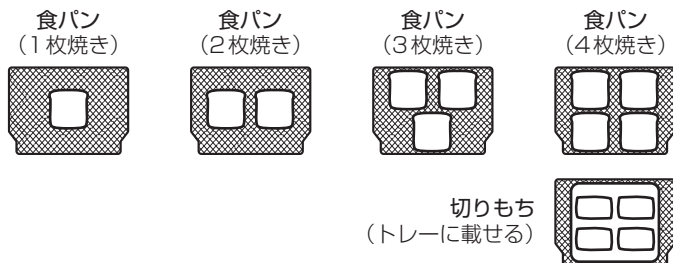

調理時間について



- 調理時間は目安です。材料の温度・質・量などにより異なります。
必要以上に加熱すると、調理物が燃えだします。
- トーストは、パンの種類・大きさ・厚さ・枚数などにより焼き色が変わります。
- 冷凍食品を調理する場合は「オーブントースター用」などと表示してあるものを使用してください。
また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼き色を見ながら調理時間を調節してください。
- パンの上にチーズなどの具材をのせて調理するときは、パンからはみ出ないようにし、庫内にこぼれないようにしてください。

トレーについて

- トレーにアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- トレーは加熱により音がしてそる場合があります。
調理物はできるだけ均等に並べてください。


スチームストーンについて

- スチームストーンを水に浸して(約10秒)パンといっしょに焼くことで、表面はカリッと、中はふっくら焼き上がります。

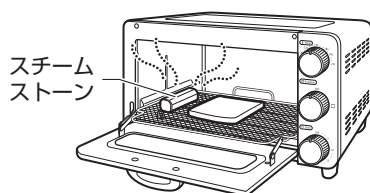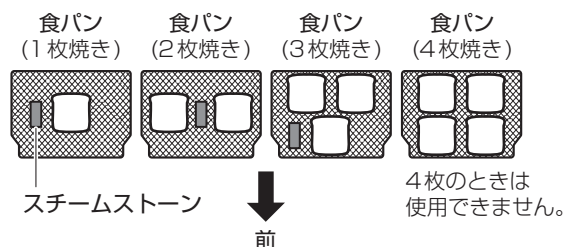

ピザストーンについて

- 焼網の上にセットし、その上でピザなどを焼くと、表面はカリッと、中はふっくら焼き上がります。
- 予熱をすることでより効率的に調理できます(予熱:調理する温度で約10分)。

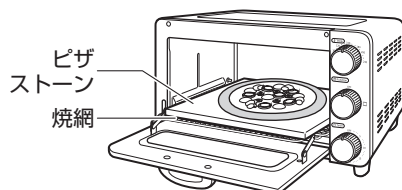

スチームストーン・ピザストーンに関するご注意

【取り扱い時の注意】

- ピザストーンは、ピザ・ナン・ピザトースト以外の調理には使用しないでください。また、ピザストーンに油を塗ったり、調味料がこぼれたりしないようにしてください。
- スチームストーンやピザストーンに上下の区別はありません。
- 直火にかけたり、他の機器に転用したりしないでください。
- 落としたり衝撃を与えたりしないでください。
また、ピザストーンにひびや割れがある場合は使用しないでください。
- 使用中、使用後は、スチームストーンおよびピザストーンが大変熱くなっています。ミトンなどをご活用の上、やけどにご注意ください。
- ご使用にとまれない、付着した食材の焦げやシミ、黒ずみが生じることがありますが、ご使用上問題ありません。

【お手入れ時の注意】

- 洗剤や、シンナー、ベンジン、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤などは使用しないでください。洗剤の成分がストーンにしみ込み、次に使用する食材に付着することがあります。
- 急激に冷やしたり、水に長時間浸けたりしないでください。
- 水洗い後は、しっかり乾燥させてください。ピザストーンに水分が残ると焦げやすくなったり、変形したり、割れたりする原因になります。

お手入れのしかた

- ❗ ※必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ※ドアガラスに力加わらないようにしてください。
- ※シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。
変色・サビ・傷の原因となります。
- ※こまめにお手入れしてください。汚れていると焼きムラの原因となります。

本体（庫内）の汚れ

やわらかい布でから拭きしてください。

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を布巾にしみ込ませて固めにしぼって拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

※本体の水洗いは絶対にしないでください。

※ヒーターが割れる原因となりますので、ヒーターには触れないでください。


※シンナーやベンジン・みがき粉などは使用しないでください。

変色やサビ、傷の原因になります。

焼網・トレイの汚れ

取り外して薄めた中性洗剤とやわらかいスポンジを使って洗い、よく乾かしてください。

※スポンジのナイロン面、金属たわし、ナイロンたわしなどは使用しないでください。
(表面に傷が付くことがあります。)

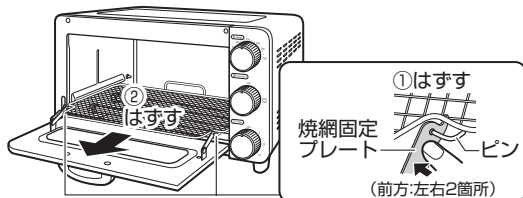

〈焼網の外しかた〉

①焼網左右にある焼網固定プレートを指で内側に押し、焼網のピンから外します。

②焼網を固定しているくぼみからゆっくりとスライドさせて焼網を外します。


排気口・吸気口・電源プラグの汚れ

やわらかい布でから拭きしてください。

乾いた布で定期的にはこりを取り除いてください。

くず受け皿の汚れ

- くず受け皿を引き出し、パンくずなどを取り除いてください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤とスポンジで洗い、よく乾かしてください。
お手入れ後は必ずくず受け皿をセットして使用してください。
- ※くず受け皿は遮熱板を兼ねています。

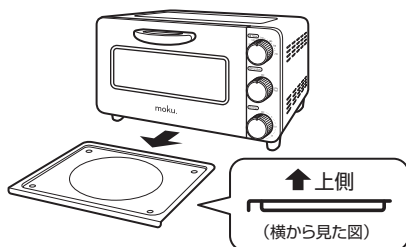

お手入れのしかた

スチームストーン・ピザストーンの汚れ

乾いた布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどいときはスポンジで水洗いし、よく乾かしてください。

※洗剤は使用しないでください。

※シンナー、ベンジン、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤などは使用しないでください。

※急激に冷やしたり、水に長時間浸けたりしないでください。

※水洗い後は、しっかり乾燥させてください。

※ご使用にともない、付着した食材の焦げやシミ、黒ずみが生じることがありますが、ご使用上問題ありません。



注意

洗剤禁止

故障かな？と思ったら

こんなときは？	確認してください!!
加熱しない	・電源プラグが抜けていませんか？ ・配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか？ ・タイマーダイヤルだけでなく温度ダイヤル、機能ダイヤルをセットしていますか？（P.8 参照） ・タイマーダイヤルを「10」以上に回してからセットしていますか？（P.12 参照）
料理のできあがりが悪い	・アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか？ ・調理の手順、タイマーのセット時間、トレーの使いかたなどは正しいですか？ ・くず受け皿はセットされていますか？ ・取扱説明書やレシピに記載の調理時間は目安です。お好みや使用環境に合わせて調節してください。 ・タイマーダイヤルだけでなく温度ダイヤル、機能ダイヤルをセットしていますか？（P.8 参照） ・タイマーダイヤルを「10」以上に回してからセットしていますか？（P.12 参照）
いやな臭いがする	・庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか？ ・トースターで使用できない容器を使っていますか？ ・スチームストーンやピザストーンに洗剤を使用していないですか？
タイマーダイヤルで設定した時間通りに調理が終わらない、または「チーン」と音が鳴らない	・タイマーダイヤルを「10」以上に回してからセットしていますか？ ・「10」以下にセットする場合は「10」以上に回してから設定したい調理時間にもどしてください。（P.12 参照） ・ゼンマイ式のため、数秒～数分程度の誤差が生じることがありますが異常ではありません。
タイマーを回しても庫内が暗い	・温度過昇防止機能がはたらいていませんか？しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ・本品は温度調節しているために自動的にヒーターが消えたりついたりします。故障ではありません。 ・タイマーダイヤルだけでなく温度ダイヤル、機能ダイヤルをセットしていますか？（P.8 参照） ・タイマーダイヤルを「10」以上に回してからセットしていますか？（P.12 参照）
石英管ヒーターの中央部が暗い	・製品の特徴で石英管ヒーターの中央部は暗くなっていますが、故障ではありません。

- 以上のことを調べていただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1280W
温 度 調 節 機 能	80～230℃
外 形 寸 法	約 365（幅）× 284（奥行）× 183（高さ）mm
庫 内 寸 法	約 265（幅）× 255（奥行）× 90（高さ）mm
質 量（ 本 体 ）	約 3.4kg
タ イ マ ー	30 分計タイマー（報知音付）
電 源 コ ー ド	約 1m
付 属 品	トレー、ピザストーン、スチームストーン、レシピブック、取扱説明書（本書：保証書付）

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。



別売品について

別売品のお求めは、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のアルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口・修理受付」にお問い合わせください。

別売品は弊社ホームページ(二次元コード)でもお買い求めいただけます。

- ・掲載サイトの閲覧は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります。）
- ・お使いのスマートフォン等により、正しく表示されない場合があります。



	名 称	品 番
	ピザストーン	MOT-PS
	スチームストーン	MOT-SS
	トレー	MOT-T
	レシピブック	MOT-RCP

アフターサービスについて

1. 保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。(※本書から切り離さないでください。)
- ・保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- ・保証期間内
商品に本書(保証書)を添えて、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご連絡ください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている
お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料で修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・「コンベクショントースター」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

4. 長年愛用された製品の点検(★長年ご使用のコンベクショントースターの点検を！)

愛 情 点 検	ご使用の際に、このような症状がありませんか？	
	●電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	一つでも該当する場合には→ 故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」にご相談ください。

以上、アフターサービスについてのご不明点がございましたら、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「お客様サービス窓口・修理受付」までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご準備の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - 譲渡、転売、リサイクル店（中古品）、中古販売店、オークション等により入手された場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 出張修理は行っておりません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

コンベクショントースター MOT-1280 保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／型番		コンベクショントースター / MOT-1280	
お買い上げ年月日 *	年 月 日		
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期間（お買い上げ日より）	
	本 体※	1 年	
お 客 様	お 名 前 *		★ 販 売 店
	様		
	ご 住 所 *		
	TEL ()		

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※スチームストーン／ピザストーンなどの付属品は対象外となります。

販売店の皆様へのお願い

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ 0120-115-224 電話受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

【修理品のご送付先】 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 648-3 アルファックス・コイズミ株式会社 修理係

※修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス窓口・修理受付」に事前にご連絡ください。
※弊社への直接の返品はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。返品につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。

アルファックス・コイズミ株式会社

〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2179-17
<https://www.alphax.jp/>